GT-I8000

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Kun tarvitset tietoa, ohjeita ja vihjeitä laitteestasi, sinulla on useita vaihtoehtoja:

- **Käyttöohje** (puhelimessasi) - puhelimesi sisältää ohjeen. Tämä ohjekirja johon on sisälletetty haku, selittää kuinka käyttää monia ohjelmia ja ominaisuuksia.
- **Laajennettu käyttöopas** (online ainoastaan englanniksi) – Samsung-sivustolla on käyttöohjeet Adobe Acrobat (.pdf) -muodossa. Voit joko lukea ohjeet Internetissä tai ladata ja tulostaa ne. Käyttöohjeissa on edistyneitä vihjeitä ja lisätietoja laitteesi toiminnoista. Jotta voit lukea tiedoston, tietokoneessasi on oltava Adobe Reader tai Adobe Acrobat. Voit ladata Adobe Readerin ilmaiseksi Adoben sivustolta (www.adobe.com).
- **Käyttöopas** (painettu) – Käyttöopas (painettu) - tämän oppaan tarkoituksena on kertoa laitteen toiminnoista ja ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Siinä on perustietoja laitteesta ja sen ominaisuuksista sekä ohjeet, miten laite kootaan. Aiheet, jotka eivät sisälly tähän oppaaseen, on katettu yllä mainituissa upotetuissa ohjeissa.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat.

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶

Katso — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa: katso sivua 12)

>

Seuraavaksi — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Käynnistä** > **Asetukset** (tarkoittaa: **Käynnistä**, seuraavaksi **Asetukset**)

[ ]

Hakasulkeet — laitteen näppäimet; esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa lopetus/virtapainiketta)

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Tämä tuote sisältää MS:n, joka on Microsoft Corporationin tytäryhtiö, lisensoiman ohjelmiston. Microsoft ja Microsoftin nimeä kantava ohjelmisto ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
  Eri maissa — Bluetooth QD ID: B015224
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- DivX® on DivX, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään oikeuksien omistajien luvalla.
- SRS CS Headphone and SRS WOW HD are trademarks of SRS Labs, Inc. CS Headphone and WOW HD technologies are incorporated under licence from SRS Labs, Inc.
- XTRA on Qualcomm, Inc:in omistama rekisteröity tavaramerkki.

Windows® phone

DivX®

CE 0168 !

DIVX VIDEO

DivX® on digitaalisen videon muoto, jonka on kehittänyt DivX, Inc. Tämä on virallinen DivX-sertifioitu laite, joka toistaa DivX-videota. Sivulla www.divx.com on lisätietoja sekä ohjelmia, joilla tiedostoja voidaan muuntaa DivX-videoksi. DivX-sertifioitu DivX®-videon toistoon kokoon 320x240 saakka; koskee myös korkealaatuista sisältöä.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Tämä DivX®-sertifioitu laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Kun haluat luoda rekisteröintikoodin, paikanna laitteen asennusvalikosta DivX VOD -osa. Mene sitten osoitteeseen vod.divx.com ja rekisteröidy antamalla tämä koodi. Samalla saat lisätietoja DivX VOD -järjestelmästä.

Sisältö

Laitteen esittely 9

Pakkauksen avaaminen 9
Laitteeseen tutustuminen 10
Laitteen kokoaminen ja valmisteleminen 15
Laitteen käynnistäminen ensimmäisen kerran 19
Laitteen mukauttaminen 22
Pienoisohjelmien käyttäminen 25
Sovellusten käyttäminen 28
Tekstin kirjoittaminen 30

Yhteydenpito 37

Yhteystietojen käyttäminen 37
Soittaminen 41
Viestinvälitys 44

Multimedia 47

Kamera 47
Media Player 56
Valokuva 59
Digitaalinen kuvakehys 60

FM-radio 62
Videoeditori 64
Pelit 68
Java 68

Henkilökohtainen tuotanto 69

ActiveSync 69
Smart Sync 73
Kello 76
Aikataulu 78
Muistiinpanot 80
Muistio 81
Äänitys 82
Tehtävät 83
Laskin 84
Yksikkö Muunnin 86
Smart Reader 87
Älykäs haku 89

Verkkosovellukset 91

Verkon selaaminen Operalla 91
Hakutoiminto 93
Suoratoistosoitin 93
Midomi 94

RSS-lukija 96
Podcast 98
QIK 100
Communities 102
Marketplace 104
Microsoft My Phone 104
Mobiili etätyöpöytä 105

Liitettävyys 106
Yhteyden muodostaminen Internetiin tai yksityisverkkoon 106
GPS 110
Bluetooth 113
Wi-Fi 117
Connected Home 119

Vianmääritys 123

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 128

Hakemisto 140

Laitteen esittely

Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

- Puhelin
- Akku
- Laturi
- CD-ROM-levy*
- Stereokuulokkeet
- PC-datakaapeli
- Käyttöopas

Laitteen mukana toimitettavat tarvikkeet ja erikseen hankittavat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

* CD-ROM-levyllä on Microsoft ActiveSync -ohjelma, lisäohjelmia ja muita sovelluksia.

Laitteeseen tutustuminen

Edestä

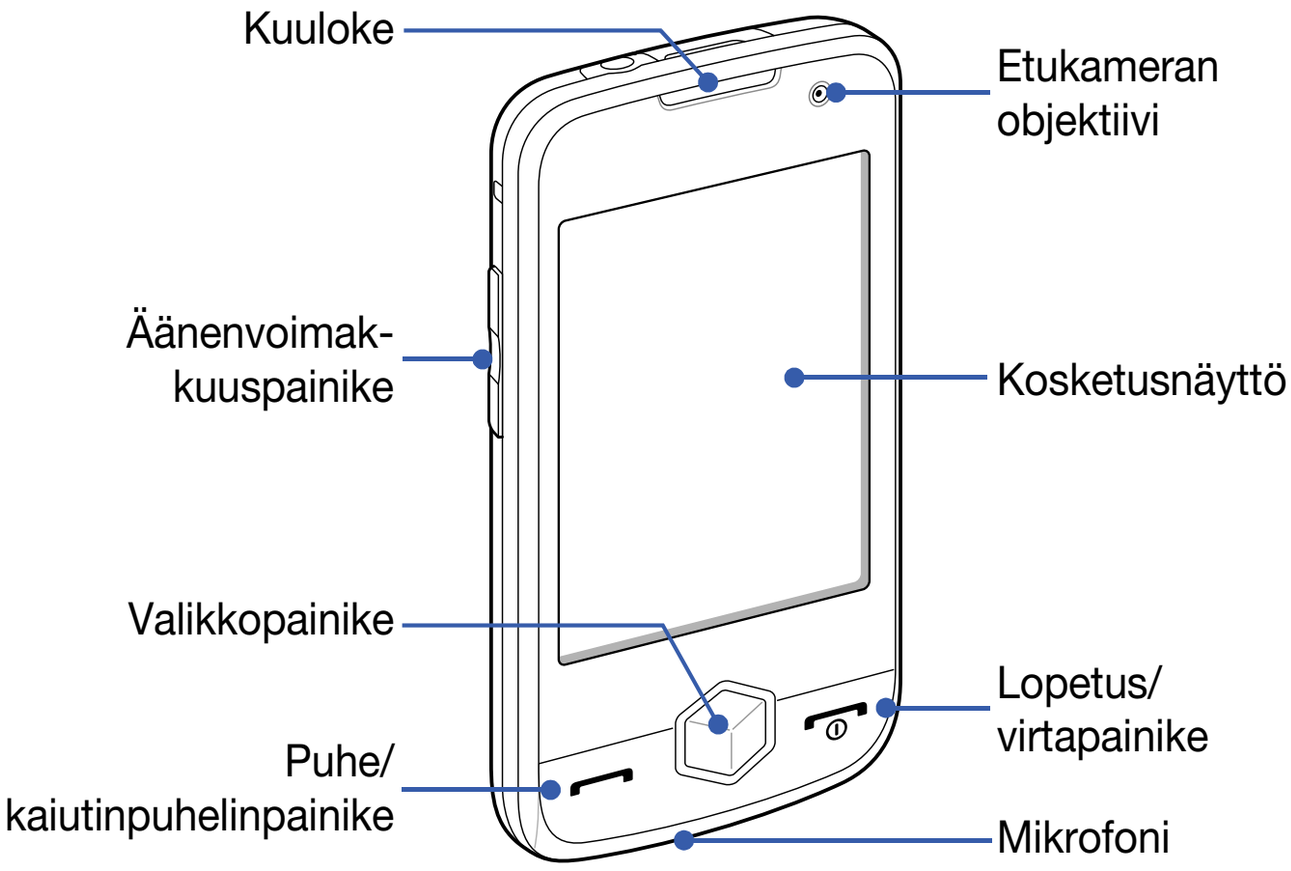

Takaa

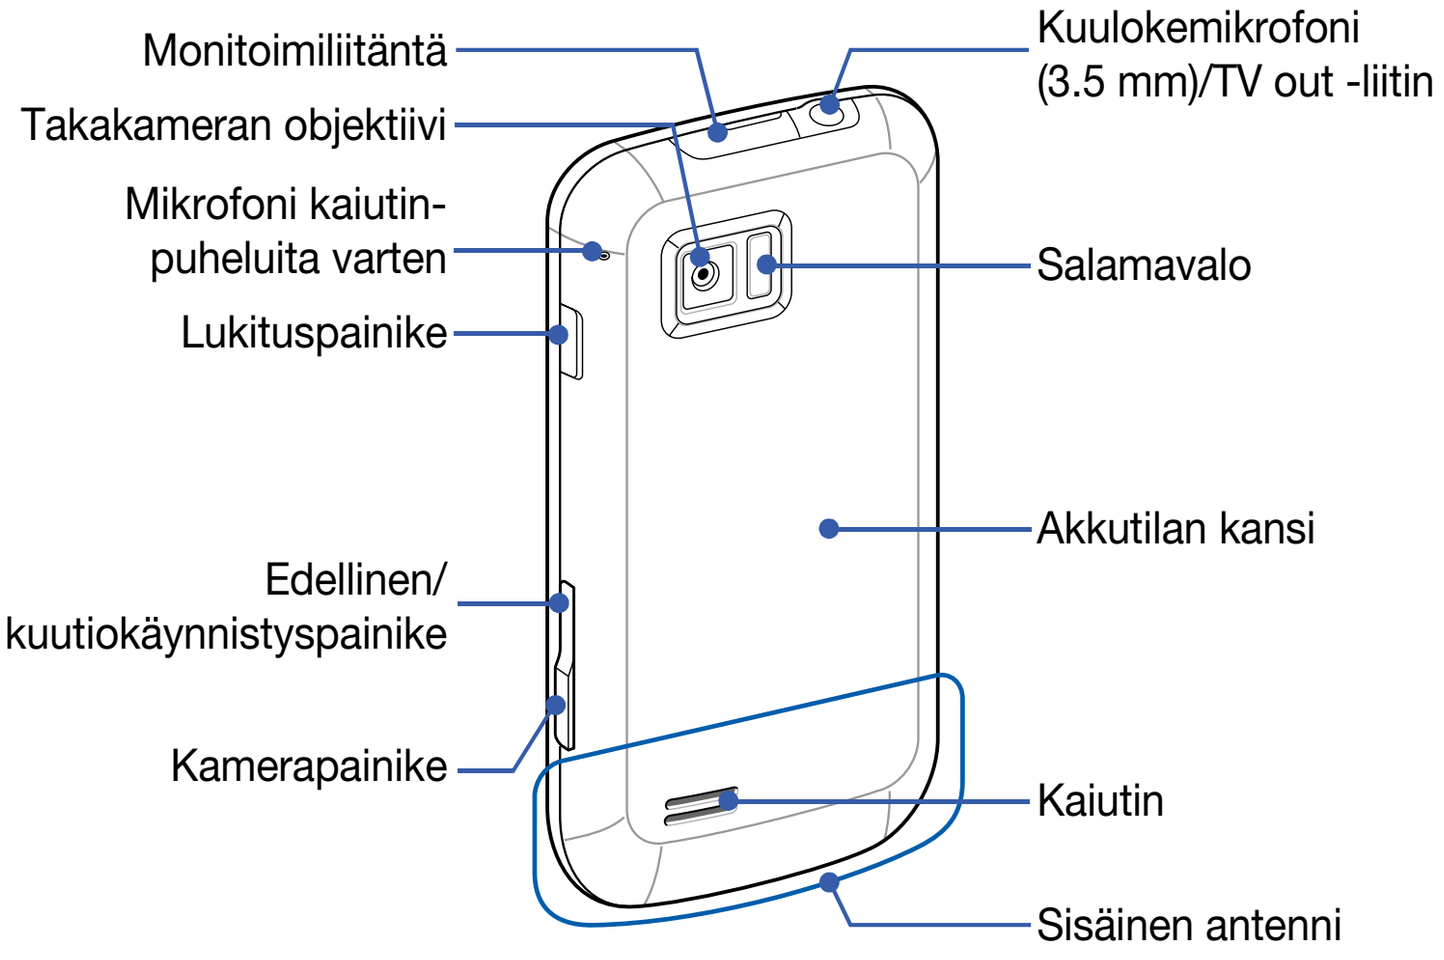
Monitoimiliitäntä
Takakameran objektiivi
Mikrofoni kaiutin-puheluita varten
Lukituspainike
Edellinen/ kuutiokäynnistyspainike
Kamerapainike
Kuulokemikrofoni (3.5 mm)/TV out -liitin
Salamavalo
Akkutilan kansi
Kaiutin
Sisäinen antenni

Painikkeet

Painike	Toiminto
	Soittonäytön avaaminen; soittaminen ja puheluun vastaaminen; kaiutinpuhelimen käyttöönotto puhelun aikana (paina jonkin aikaa)
	Päävalikkoon siirtyminen; Tehtävänvaihto -näytön avaaminen (paina jonkin aikaa)
	Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; tänään-näyttöön palaaminen
	Äänenvoimakkuuden säätäminen; puheäänen voimakkuuden säätäminen puhelun aikana; soittoäänen mykistäminen tulevan puhelun aikana
	Lepotilan aktivointi ja poistaminen käytöstä; ulkoisten painikkeiden ja kosketusnäytön lukitus ja avaaminen (paina jonkin aikaa)
	• **Ylös** – paluu edelliselle valikkotasolle; kuutiokäynnistyksen avaaminen (paina jonkin aikaa) • **Alas** – kameran kytkeminen päälle; kameratilassa kuvan ottaminen tai videon tallentaminen

Kuvakkeet

Kuvake	Toiminto
	UMTS-verkko käytettävissä
	UMTS-verkko käytettävissä (datasiirto ei käytettävissä)
	UMTS-verkkoyhteys
	HSDPA-verkko käytettävissä
	HSDPA-verkkoyhteys
	ActiveSync käynnissä
	Akun varaustaso
	Akku on loppumassa
	Akku latautuu
	Yritetään käyttää Bluetoothilla tai Bluetooth käytössä
	Bluetooth näkyvissä

Kuvake	Toiminto
	Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta
	Bluetooth-stereokuulokemikrofoni kytketty
	Bluetooth hands-free kytketty
	Puhelu pidossa
	Soitonsiirto käytössä
	Kytketty tietokoneeseen
	Datapuhelu käynnissä
	EDGE-verkko käytettävissä
	EDGE-verkkoyhteys
	GPRS-verkko käytettävissä

Kuvake	Toiminto
	GPRS-verkkoyhteys
	Hakee signaalia
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Lisää tilakuvakkeita on käytettävissä (napauta kuvaketta, niin näet ne)
	Uusi tekstiviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi multimediaviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Ei signaalia
	Ei SIM- eikä USIM-korttia
	Odottava hälytys
	Radio pois päältä
	Soittoääni päällä

Kuvake	Toiminto
	Soittoääni asetettu värinätoiminnolle
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolelle)
	Signaalin voimakkuus
	Synkronointivirhe
	Tärkeä ilmoitus (kosketa kuvaketta, niin näet viestin)
	Äänipuhelu käynnissä
	Wi-Fi aktivoitu
	Wi-Fi-datapuhelu käynnissä

Laitteen kokoaminen ja valmisteleminen

Ennen laitteen käyttöä on asennettava SIM- tai USIM-kortti ja akku ja ladattava akku. SIM- tai USIM-kortin asentaminen ei ole pakollista, mutta niitä tarvitaan jotta kaikki sovellukset toimivat täysin ja jotta voidaan tallentaa mediatiedostoja.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

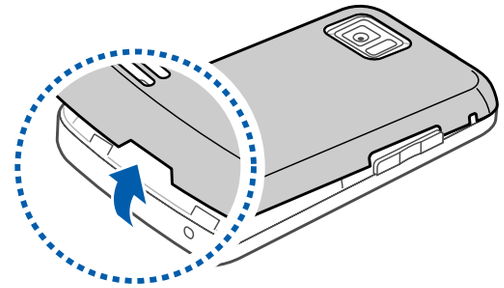

1 Irrota akkutilan kansi.

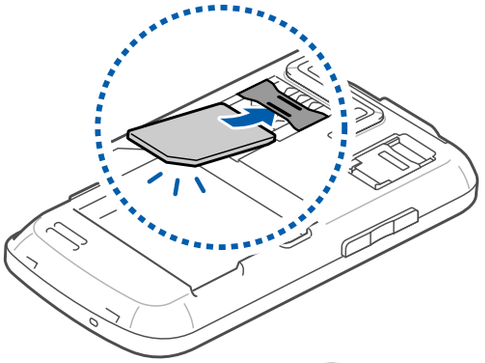

2 Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset liittimet ovat laitteeseen päin.

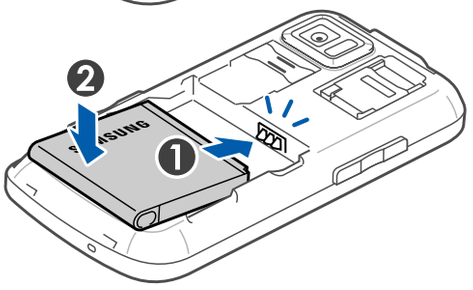

3 Aseta akku paikalleen.

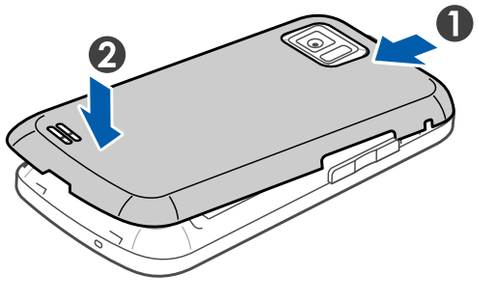

4 Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Akun lataaminen

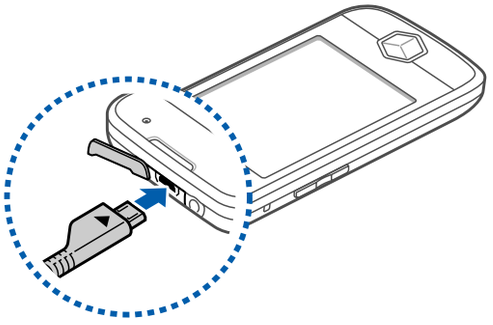

1 Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen yläpuolella.

2 Kytke pikalaturin pieni pää laitteeseen.

3 Kytke laturin iso pää pistorasiaan.

4 Irrota pikalaturi pistorasiasta, kun lataus on päättynyt.

5 Irrota pikalaturi laitteesta.

Vaikka laturin johto on kiinnitetty,

- akku ei lataannu joissakin olosuhteissa laitteen suojaamiseksi,
- akun varaustaso saattaa jäädä matalaksi, jos laite käyttää paljon virtaa.

Muistikortin (lisävaruste) asentaminen

Kun asetat laitteeseen muistikortin, voit tallentaa multimediatiedostoja ja viestejä tai tehdä varmuuskopiot tärkeistä tiedoista. Laitteessa voi käyttää microSD™-tai microSDHC™ muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Muistikortin alustaminen tietokoneessa voi aiheuttaa yhteensopimattomuutta puhelimesi kanssa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.

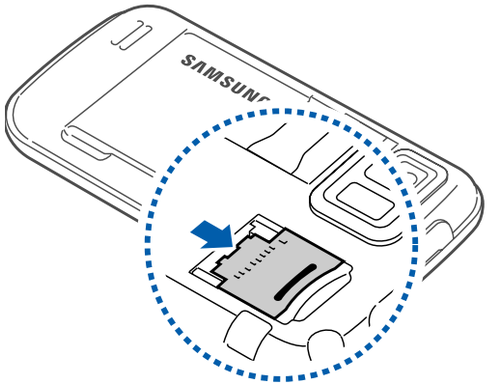

1 Irrota akkutilan kansi.

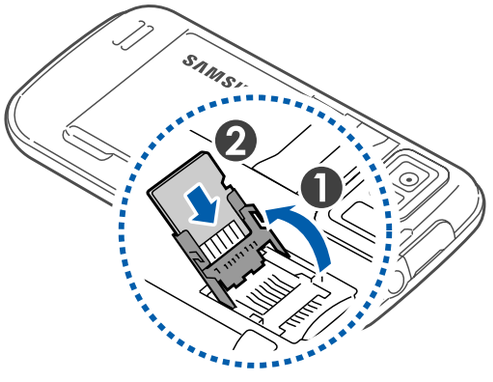

2 Avaa muistikortin pidike.

3 Nosta muistikortin pidike ylös asenna muistikortti kuvan osoittamalla tavalla.

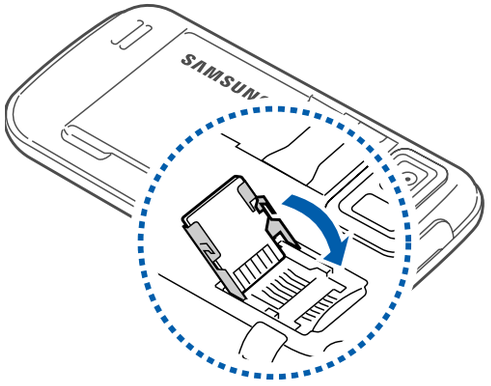

4 Sulje muistikortin pidike.

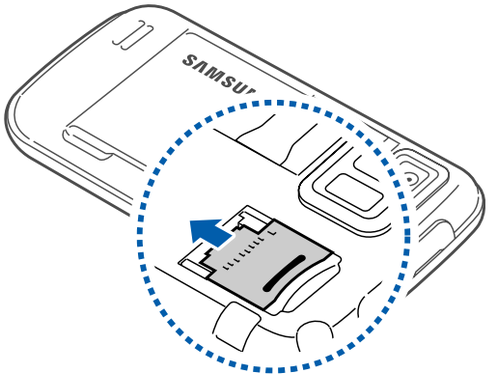

5 Lukitse muistikortin pidike.

6 Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Käsihihnan kiinnittäminen (valinnainen)

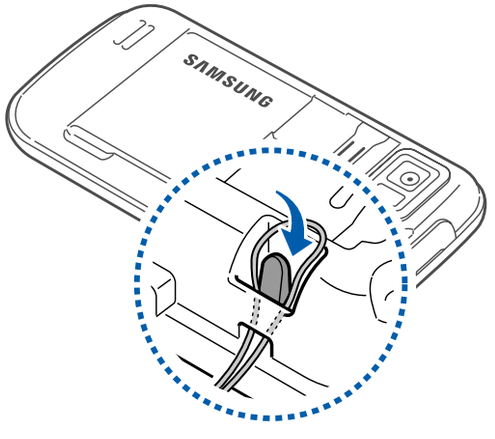

1 Irrota akkutilan kansi.

2 Työnnä käsihihna reikään ja pujota se pienen koukun ympärille.

3 Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Laitteen käynnistäminen ensimmäisen kerran

1 Kytke laitteeseen virta painamalla [⏻]-painiketta jonkin aikaa.

2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laite muodostaa automaattisesti yhteyden matkapuhelinverkkoon.

Lepotilaan siirtyminen

Kun et käytä laitetta, voit siirtyä lepotilaan virtaa säästääksesi
Siirry lepotilaan painamalla lukituspainiketta. Laitteen näyttö sammuu.
Kun haluat palata pois lepotilasta, paina lukituspainiketta uudelleen.

Ulkoisten painikkeiden ja kosketusnäytön lukitseminen

Puhelimen näppäimet ja kosketusnäyttö voidaan lukita, jotta laitetta ei käytetä tahattomasti näppäimiä ja näyttöä vahingossa painamalla.
Lukitse painikkeet ja näyttö painamalla lukituspainiketta jonkin aikaa.
Voit avata ne painamalla lukituspainiketta uudelleen jonkin aikaa tai napauta ja paina lukitus kuvaketta.

Kosketusnäytön käyttäminen

Puhelimen kosketusnäytöllä voidaan tehdä seuraavat:

Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.

- Napauta: Kosketa näyttöä kerran, kun valitset komentoja tai avaat sovelluksia.
- Kosketa jonkin aikaa: Kun kosketat kohdetta jonkin aikaa, näet luettelon käytettävissä olevista toiminnoista. Napauta ponnahdusvalikon toimintoa, jonka haluat suorittaa.
- Vedä: Kosketa vierityspalkkia tai tekstiä jonkin aikaa ja siirrä palkki tai valittu teksti vetämällä sitä.

Jos laite ei vastaa näytön napauttamiseen tarkasti, kohdista kosketusnäyttö uudelleen. Se kohdistetaan napauttamalla **Käynnistä** > **Asetukset** > **Perusasetukset**-välilehti > **Yleiset asetukset** > **Kohdista näyttö** > **Kohdista näyttö**.

Kuutiokäynnistyksen käyttö

Kuutiokäynnistyspainikkeella voidaan siirtyä nopeasti joihinkin sovelluksiin.

1. Avaa kuutiokäynnistys painamalla kuutiokäynnistyspainiketta jonkin aikaa.
2. Valitse haluamasi pikavalinta kiertämällä kuutio asianmukaiselle sivulle.

3 Käynnistä haluamasi sovellus napauta sen kuvaketta. Kuutiokäynnistin sisältää seuraavat pikavalinnat:

Kuvake	Toiminto
	Valokuva-albumi
	Musiikkikirjasto
	Videokirjasto
	Puhelinmuistio
	Pelit
	Internet

Langattomien toimintojen poistaminen käytöstä

1 Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.

2 Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Yleiset asetukset** > **Wireless Manager**.

3 Napauta , joka on **Puhelin**-valinnan vieressä.

- Laitteen tänään-näytössä näkyy .

Voit ottaa langattomat toiminnot käyttöön toistamalla yllä olevat vaiheet 1–3.

Laitteen nollaaminen

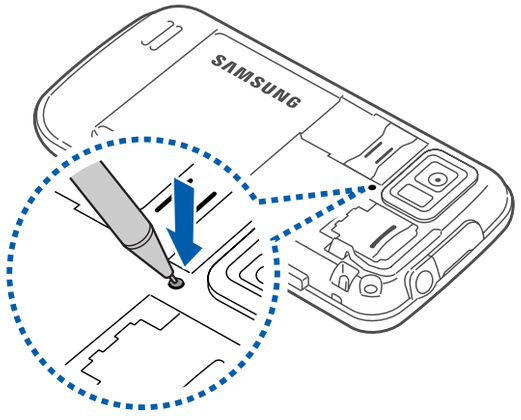

Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite toimii yhä mutta tietty ohjelma on jumiutunut, sulje se Tehtävänvaihto kautta. ▶ s. 29

Jos laite on jumiutunut eikä reagoi, irrota akkutilan kansi ja paina nollauspainiketta pienellä esineellä, kuten hammastikulla.

Laitteen mukauttaminen

Voit vaihtaa teeman ja taustakuvia, lisätä ja poistaa kohteita sekä säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta tänään-näytössä.

Teeman ja taustakuvan vaihtaminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.
2. Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Näyttö ja valo**.

3 Napauta **Teema** tai **Taustakuva** ja valitse, miten haluat mukauttaa näyttöä.

4 Napauta tarvittaessa **Kyllä > Ei**.

5 Napauta lopuksi **OK** tai **Valmis**.

Tänään-näytön kohteiden lisääminen ja poistaminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.

2 Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Näyttö ja valo**.

3 Napauta **Tänään-näytön kohteet**.

4 Voit lisätä tai poistaa kohteita napauttamalla niiden vieressä olevaa valintaruutua.

Jotkut kohteet eivät ole yhteensopivia Samsung-pienoisohjelmien kanssa. Jos lisäät **Samsung WidgetPlus**, voit käyttää samanaikaisesti ainoastaan sovelluksia **Windows Live** ja **Windows Live Search**.

5 Napauta **Valmis**.

6 Napauta lopuksi **OK**.

Järjestelmän äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas. Jos haluat aktivoida värinän, paina äänenvoimakkuuspainiketta jonkin aikaa. Jos haluat poistaa värinän käytöstä, paina äänenvoimakkuuspainiketta uudelleen jonkin aikaa.

Etikettitauon aktivoiminen

Voit keskeyttää musiikkisoittimen tai hiljentää tapahtumahälytykset väliaikaisesti asettamalla laitteen näyttöpuoli alaspäin, kun etikettitauko on käytössä. Etikettitauon aktivoiminen:

1. Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.
2. Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Motion-asetukset** > **Etiketti**.
3. Napauta kohtaa kohdan **Ota etikettitauko käyttöön** vierestä.
4. Napauta **Valmis**.

Pienoisohjelmien käyttäminen

Pienoisohjelmia käytetään tänään-näytössä. Pienoisohjelmat ovat helppokäyttöisiä pikalinkkejä usein käytettyihin sovelluksiin. Tänään-näyttöä voidaan mukauttaa niillä.

Työkalurivin avaaminen

Avaa työkalurivi napauttamalla tänään-näytön vasemmassa alakulmassa olevaa nuolta. Voit järjestää työkalurivin pienoisohjelmat uudelleen tai siirtää ne tänään-näyttöön.

Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Pienoisohjelma	Toiminto
	Synkronoi tiedostot ActiveSycn:n kautta
	Näytä tämänhetkinen kellonaika ja päiväys
	Tarkastele aikaa muissa kaupungeissa ja alueilla
	Nouda tuoreimmat säätiedot AccuWeather-sivustolta*
	Kahden tulevan aikataulun ja tämänpäiväisten aikataulujen esittäminen
	Selaa valokuvia ja aseta valokuva taustakuvaksi

Pienoisohjelma	Toiminto
	FaceBook-palvelujen käyttö*
	MySpace-palvelujen käyttö*
	YouTube-palvelujen käyttö*
	Luo ja tarkastele muistiinpanoja
	Vaihda ääniprofiilia
	Näytä uusi viesti tai vastaamatta jääneet soitot
	Lataa uusia pienoissovelluksia internetistä*
	Näytä verkon yhteystila
	Tarkkaile langattomia yhteyksiä
	Tuoreimpien CNN-uutisten luku*
	Tuoreimpien tietojen haku Yahoo! Finance -sivustolta*
	Verkkohaku Yahoo!:lla*
	Verkkohaku Googlella*

Pienoisohjelma	Toiminto
	Kuuntele musiikkia pienoissoittimella
	Kuuntele FM-radiota
	Äänimuistioiden luominen ja tallentaminen

* Näiden pienoisohjelmien käyttö edellyttää, että olet yhteydessä Internetiin, mistä saatetaan veloittaa lisämaksu.

Pienoisohjelmien vetäminen tänään-näyttöön

1 Avaa työkalurivi.

2 Vedä pienoisohjelma työkaluriviltä tänään-näyttöön. Voit sijoittaa pienoisohjelman minne tahansa näytössä.

Pienoisohjelmien mukauttaminen

1 Avaa pienoisohjelmatyökalurivi napauttamalla tänään-näytön vasemmassa alakulmassa olevaa nuolta.

2 Napauta työkalurivin yläosassa .

3 Napauta niiden kohteiden vieressä olevaa valintaruutua, joiden haluat näkyvän työkalurivillä.

4 Kosketa lopuksi **Valmis**.

Sovellusten käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten sovelluksia ja kansioita avataan ja miten avoimesta sovelluksesta siirrytään toiseen.

Sovellusten ja kansioiden avaaminen

1 Napauta **Käynnistä** tai paina valikkonäppäintä.

2 Avaa sovellus napauttamalla sen kuvaketta.

3 Avaa kansio napauttamalla **Omat tiedostot** ja navigoimalla haluamaasi kansioon.

Sovellusten järjestely

1 Paina valikkonäppäintä.

2 Napauta **Muokkaa**.

- Napauta , jos haluat siirtää sovelluksen kohtaan **Muut**.
- Napauta , jos haluat siirtää sovelluksen kohdasta **Muut**.
- Selaamalla vasemmalle tai oikealle voit siirtyä johonkin valikkomenun ruutuun.
- Napauta sovellus kuvaketta ja siirrä se haluamaasi paikkaan.
- Napauta näytön nimi kenttää muuttaaksesi näytön nimeä.

3 Napauta **Tallenna**.

Sovelluksen vaihtaminen

Laitteessa voi käyttää useita sovelluksia samaan aikaan.
Aktiivisen sovelluksen vaihtaminen:

1 Paina ja pidä Valikko-näppäintä.
- Tehtävänvaihto näyttää kaikista avoimista ohjelmista pienoiskuvan.

2 Napauta esikatselukuvaa vaihtaaksesi vastaavaa sovellusta.

Sovellusten sulkeminen

Voit lähettää käytössä olevan sovelluksen taustalle napauttamalla **X** tai **OK**.

Sovelluksen sulkeminen:

1 Paina ja pidä Valikko-näppäintä.

2 Napauta **Lopeta**.

3 Napauta .

Jos napuatat , rullaa vasemmalle tai oikealle sovelluksessa ja napauta sulkeaksesi se.

Opas järjestelmän avaus

Avataksesi opas järjestelmän puhelimessasi, napauta **Käynnistä** > **Ohje**. Sisäinen opasjärjestelmä ilmestyy.

Tekstin kirjoittaminen

Kun sinun on kirjoitettava tekstiä, napauta näytön alareunassa olevaa syöttöpaneelin kuvaketta ( ). Napauta kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse jokin seuraavista syöttötavoista tekstin kirjoittamiseksi:

- Block Recognizer (Lohkon tunnistus)
- Näppäimistö
- Letter Recognizer (Kirjaimen tunnistus)
- Samsung Keypad
- Transcriber (Puhtaaksikirjoitus)

Voit näyttää tai piilottaa syöttöpaneelin koska tahansa napauttamalla sen kuvaketta.

Tekstin syöttäminen Block Recognizer -toiminnolla

Kirjoita kirjaimia ja numeroita kirjoitusalueelle, kuten Palm Graffitissa.

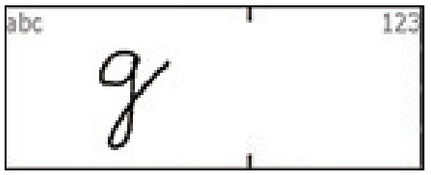

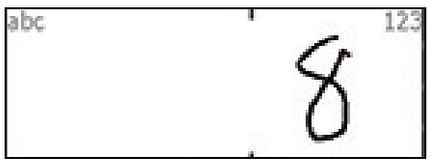

1. Napauta syöttöpaneelin kuvaketta.
2. Napauta syöttöpaneelin kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse **Block Recognizer**.
3. Kirjoita merkit näytön alaosassa olevalle kirjoitusalueelle:
   - Kirjoita kirjaimet kirjoitusalueen vasemmalle puolelle.
   - Kirjoita numerot kirjoitusalueen oikealle puolelle.

Isot ja pienet kirjaimet (**ABC**, **Abc** tai **abc**) voidaan vaihtaa vetämällä sormella ylöspäin. Voit lisätä symboleja napauttamalla näyttöä kerran (**123** tai **abc** vaihtuu kuvakkeeksi). Vedä sormea vasemmalle poistaaksesi viimeisimmän kirjaimen. Voit katsella tästä havaintoesityksen upotetussa ohjejärjestelmässä.

Tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä

1. Napauta syöttöpaneelin kuvaketta.
2. Kosketa syöttöpaneelin kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse **Näppäimistö**.
3. Kirjoita teksti kirjaimia napauttamalla.
   - Numeroiden ja symbolien kirjoitustila valitaan napauttamalla **123**.
   - Voit käyttää erikoismerkkejä napauttamalla **áü**.

Tekstin syöttäminen Letter Recognizer -toiminnolla

Kirjoita yksittäiset kirjaimet ja numerot kosketusnäyttöön.

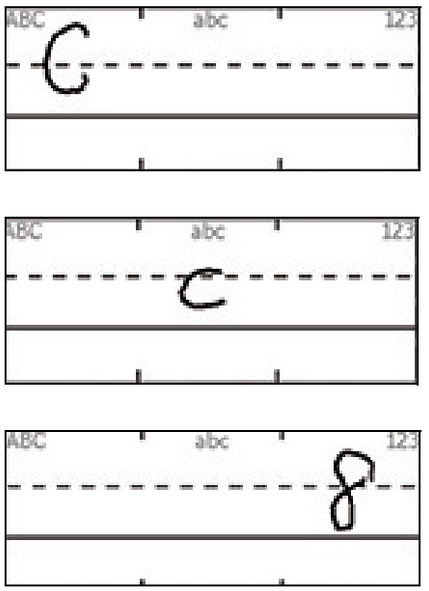

1. Napauta syöttöpaneelin kuvaketta.
2. Kosketa syöttöpaneelin kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse **Letter Recognizer**.
3. Kirjoita merkit näytön alaosassa olevalle kirjoitusalueelle:
   - Kirjoita isot kirjaimet kirjoitusalueen vasemmalla puolella olevaan **ABC**-sarakkeeseen.
   - Kirjoita pienet kirjaimet kirjoitusalueen keskellä olevaan **abc**-sarakkeeseen.
   - Kirjoita numerot ja symbolit kirjoitusalueen oikealla puolella olevaan **123**-sarakkeeseen.

Voit katsella tästä havaintoesityksen upotetussa ohjejärjestelmässä.

Tekstin kirjoittaminen Samsung Keypad -toiminnolla

1. Napauta syöttöpaneelin kuvaketta.
2. Kosketa syöttöpaneelin kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse **Samsung Keypad**.
3. Kirjoita teksti kirjaimia napauttamalla.
   - Jos haluat kirjoittaa T9-tilassa, napauta **MODE**, jolloin **xt9** kytkeytyy päälle. Voit syöttää koko sanan napauttamalla asianomaisia virtuaalinäppäimiä.
   - Jos haluat kirjoittaa ABC-tilassa, napauta **MODE**, jolloin **xt9** kytkeytyy pois päältä. Syötä merkki napauttamalla asianmukaista näppäintä.
   - Voit syöttää symboleja napauttamalla **SYM**.
   - Voit syöttää numeroita napauttamalla **123**.

   Vaihtaaksenne Keypad tyyliä, koskettakaa ja pitäkää **MODE**, valitkaa tyyli ja napauttakaa **Valmis**.

Kun käännät laitteen vastapäivään vaaka-asentoon, voit syöttää tekstin QWERTY-näppäimistöllä.

Seuraavat sovellukset tukevat vaaka-asennon QWERTY-näppäimistöä:

E-mail, Message, Word Mobile, Excel Mobile ja Notes

Vaaka-asennon QWERTY-näppäimistöä tukevat sovellukset riippuvat alueesta ja palveluntarjoajasta.

Tekstin syöttäminen Transcriber-toiminnolla

Transcriber-toiminnolla voit kirjoittaa tekstiä näytön mihin tahansa kohtaan. Toisin kuten Letter Recognizer ja Block Recognizer -toiminnossa, voit kirjoittaa kokonaisia sanoja kaunokirjoituksella.

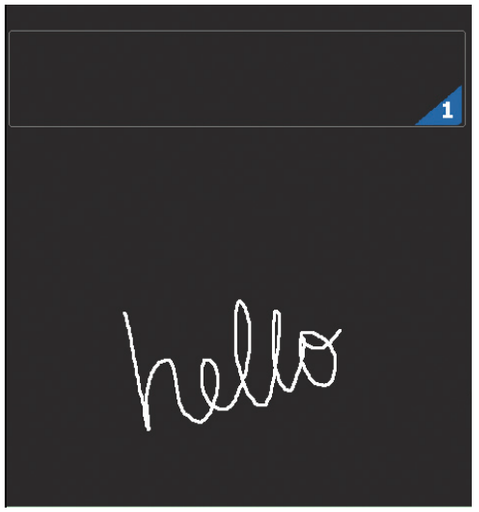

1. Napauta syöttöpaneelin kuvaketta.
2. Kosketa syöttöpaneelin kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse **Transcriber**.
3. Kirjoita selvällä käsialalla näytön mihin tahansa kohtaan.
4. Keskeytä kirjoittaminen ja anna Transcriberin muuntaa kirjoituksesi tekstiksi.

Transcriber-työkaluvalikko sisältää seuraavat työkalut:

Napauta	Jos haluat tehdä tämän
	Transcriberin asetusten muuttaminen
	Merkkien kirjoitustavan esitteleminen
	Välimerkkien, symbolien ja numeroiden luettelon avaaminen
	Syöttötilaan **A**, **a** tai **123** siirtyminen
	Välilyönnin lisääminen
	Siirtyminen uudelle riville
	Kohdistimen siirtäminen vasemmalle
	Kohdistimen siirtäminen oikealle
	Syötetyn tekstin poistaminen
	Upotetun ohjeen avaaminen

Yhteydenpito

Yhteystietojen käyttäminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten voit tallentaa henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita, yhteystietokortteihin ja -ryhmiin.

Uuden Outlook- tai SIM-yhteystietokortin luominen

1. Napauta **Käynnistä** > **Puhelinmuistio**.
2. Napauta **Uusi** > **Tallenna Outlookiin** tai **Tallenna SIM-kortille**
3. Kirjoita yhteystiedot.
4. Kun olet antanut tiedot, tallenna yhteystietokortti napauttamalla **Valmis**.

Yhteystietokortin etsiminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Puhelinmuistio**.

2 Napauta .

3 Syötä yhteyshenkilön nimen ensimmäiset kirjaimet.
- Kun syötät kirjaimia, näytössä näkyy vastaavat yhteystiedot.

4 Avaa yhteystieto napauttamalla sitä.

Yhteystietokorttien kopioiminen tai siirtäminen

Yhteystietokorttien kopioiminen ja siirtäminen laitteen muistista SIM- tai USIM-kortille ja päin vastoin:

1 Napauta **Käynnistä** > **Puhelinmuistio**.

2 Voit kopioida yhteystietoja napauttamalla **Valikko** > **Kopioi** > kopiointivaihtoehto. Viittaa vaiheeseen 4.

3 Voit siirtää yhteystietoja napauttamalla **Valikko** > **Siirrä** > siirtovaihtoehto.

4 Napauta niiden yhteystietojen vieressä olevaa valintaruutua, jotka haluat kopioida tai siirtää.

5 Napauta **Valmis**.

Yhteystietojen järjestely luokkiin

1. Napauta **Käynnistä** > **Puhelinmuistio**.
2. Napauta yhteystietoa puhelimen muistista.
3. Napauta **Muokkaa**.
4. Selaa alaspäin ja napauta luokkakenttää.
5. Napauta haluamiesi kenttien vieressä olevaa valintaruutua.
6. Napauta **Valmis**.
7. Tallenna yhteystietokortti napauttamalla **Valmis**.

Pikavalintanumeron määrittäminen yhteystietokortille

1. Napauta **Käynnistä** > **Puhelinmuistio**.
2. Napauta .
3. Napauta **Uusi** ja valitse yhteystieto.
4. Valitse se yhteystiedon puhelinnumero, jota haluat käyttää pikavalinnassa.
5. Valitse pikavalintanumeron sijainti.

Kuvan määrittäminen yhteystietokortille

1. Napauta **Käynnistä** > **Puhelinmuistio**.
2. Napauta yhteystietoa puhelimen muistista.
3. Napauta **Muokkaa**.
4. Napauta yhteystietokortin vasemmassa yläkulmassa olevaa valokuvakuvaketta.
5. Ota uusi kuva tai valitse valokuva.
6. Tallenna yhteystietokortti napauttamalla **Valmis** kahdesti.

Soittoäänen määrittäminen yhteystietokortille

1. Napauta **Käynnistä** > **Puhelinmuistio**.
2. Napauta yhteystietoa puhelimen muistista.
3. Napauta **Muokkaa**.
4. Selaa alaspäin ja napauta **Lisää kenttä**.
5. Selaa alaspäin ja napauta soittoäänikenttää.
6. Valitse soittoääni.

7 Napauta **Valmis**.

8 Tallenna yhteystietokortti napauttamalla **Valmis** kahdesti.

Soittaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten puheluihin vastataan ja miten ne hylätään sekä miten puheäänen voimakkuutta säädetään.

Soittaminen

1 Paina [ ]-painiketta.

2 Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.

3 Napauta tai paina [ ]-painiketta.
- Jos soitat videopuhelun, napauta **Valikko** > **Videopuhelu**.

4 Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Puhelinmuistio**.

2 Napauta yhteystietoa.

3 Napauta numeroa.

Puheluun vastaaminen

1 Paina [ ]-painiketta.

2 Jos kyseessä on videopuhelu, napauta **Näytä minut**, jolloin puhelun soittaja näkee sinut etukameran kautta.

3 Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun hylkääminen

Paina [ ]-painiketta. Kun hylkäät puhelun, soittaja kuulee varattu-äänen.

Puheäänen voimakkuuden säätäminen

Voit säätää puheäänen voimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

Soittaminen ulkomaille

1 Paina [ ]-painiketta.

2 Napauta tarvittaessa **Näppäimistö**.

3 Lisää ulkomaan suuntanumeron korvaava +-merkki koskettamalla jonkin aikaa 0 +.

4 Näppäile täydellinen numero numeronäppäimillä (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita sitten näppäilemääsi numeroon napauttamalla tai painamalla [ ]-painiketta.

5 Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Puhelulokin käyttö

1 Napauta **Käynnistä** > **Puheluloki**.

2 Valitse puhelulokin tuloksille jokin seuraavista suodattimista:

Kuvake	Toiminto
	Kaikki puhelut
	Saapuvat puhelut
	Lähtevät puhelut
	Vastaamattomat puhelut

3 Selaa puhelulokia.
- Jos haluat soittaa, napauta haluamasi numeron vierestä.
- Jos haluat nähdä soiton ajan, napauta **Valikko** > **Puheluajastin**. Voit nollata soittoajan napauttamalla .

Viestinvälitys

Tässä osiossa kuvataan viestinvälitystä.

Tekstiviestin lähettäminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Viesti**.

2 Napauta .

3 Napauta **Lisää vastaanottajat na...** lisätäksesi yhteystiedon.

4 Napauta viestikenttää ja kirjoita viesti.

5 Lähetä viesti koskettamalla **Lähetä**.

Multimediaviestin lähettäminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Viesti**.

2 Napauta .

3 Napauta **Lisää vastaanottajat na...** lisätäksesi yhteystiedon.

4 Napauta viestikenttää ja kirjoita viesti.

5 Napauta **Valikko** > **Lisää** liittääksesi liitetiedoston.

6 Napauta **Valikko** > **Liitä** > vaihtoehto liittää muun tyyppisiä tiedostoja (tarvittaessa).

7 Lähetä viesti koskettamalla **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1 Napauta **Käynnistä** > **E-mail**.

2 Napauta sähköpostitilin nimeä.

3 Napauta **Valikko** > **Uusi**.

4 Syötä vastaanottajan osoite vastaanottajakenttään tai valitse yhteystieto napauttamalla **Valikko** > **Lisää vastaanottaja...**.

Kopio- ja Piilokopio-kentät sijaitsevat lähettäjäkentän yläpuolella.

5 Napauta aihekenttää ja kirjoita viestin aihe.

6 Napauta viestikenttää ja kirjoita viesti.

7 Voit liittää tiedostoja tarvittaessa napauttamalla **Valikko** > **Lisää** > vaihtoehto.

8 Lähetä viesti koskettamalla **Lähetä**.

Viestien lukeminen

Voit avata kaikkien viestitiliesi (sähköposti, tekstiviesti ja multimediaviesti).

Viestien näyttäminen:

1. Napauta **Käynnistä** > **Viesti** or **E-mail**.
2. Napauta tarvittaessa sähköpostitilin nimeä.
3. Avaa viesti napauttamalla sitä.

Voit katsella kaikkia teksti tai multimedia viestejä, jotka on lähetetty tai vastaanotettu tietystä kontaktitiedosta, kuten Messenger.

Sähköpostitilin lisääminen

1. Napauta **Käynnistä** > **E-mail**.
2. Napauta **Määritaä sähköposti**.
3. Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana ja napauta **Seuraava**.
4. Anna tilin tiedot seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Multimedia

Tässä osiossa kerrotaan, miten puhelimella otetaan valokuvia ja videoita, kuunnellaan musiikkia ja hyödynnetään multimedia-ominaisuuksia.

Kamera

Puhelimesi avulla voit ottaa digitaalisia valokuvia taikka tallentaa videoita.

Valokuvan ottaminen

1 Paina Kamera-näppäintä.

2 Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.

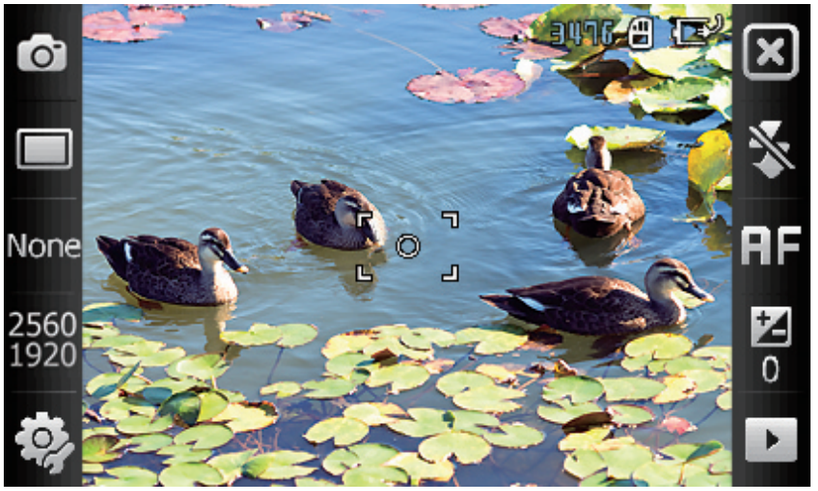

Kameran käyttöliittymä näkyy ainoastaan kameran ollessa vaaka-asennossa.

3 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt. ▶ s. 48

4 Ota kuva painamalla kamerapainiketta.

Valokuvan katselu

1 Kosketa etsimessä .

2 Selaa haluamasi valokuvan kohdalle.

Kameran asetusten säätäminen

Napauta etsimessä haluamaasi kuvaketta ja sitten tilaa tai asetusta.

Kuvake	Toiminto
	Vaihto videokameraan
	Kuvaustilan vaihto • : Yksi • : Jatkuva • : Hymy • : Mosaiikki • : Panoraama • : Toiminto

Kuvake	Toiminto
None	Näkymätilan vaihto • None: Ei mitään • : Pysty • : Vaaka • : Aur.lask • : Ilta ja aamu • : Yökuva • : Teksti • : Urheilu • : Vastavalo • : Juhlat ja sisätila • : Ranta ja lumi • : Syksyn värit • : Ilotulitus • : Kynttilä
2560 1920	Kuvan koon muuttaminen
	Muuta kameran asetuksia
	Salamavaloasetuksen muuttaminen: • : Ei käytössä • : Käytössä • : Autom.
AF	Automaattitarkennusasetusten muuttaminen: • AF: Autom. • : Makro • : Kasvot
	Kirkkauden säätäminen
	Avaa pikanäkymä

Videon kuvaaminen

1 Paina Kamera-näppäintä.

2 Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.

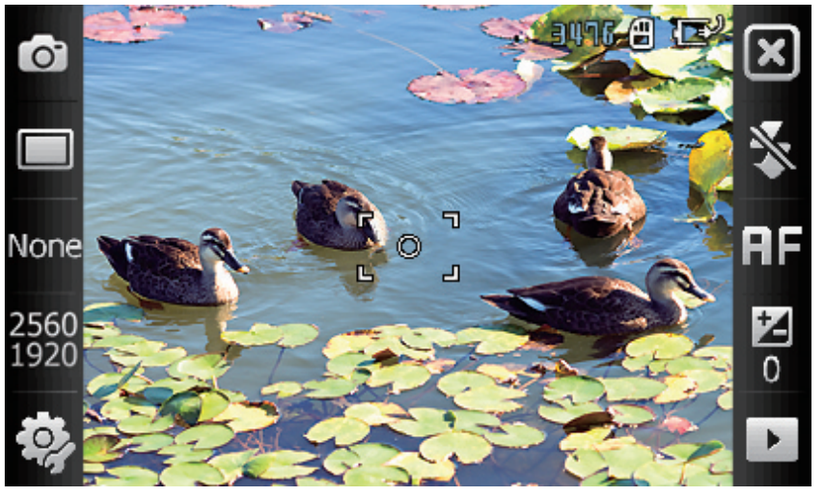

Kameran käyttöliittymä näkyy ainoastaan kameran ollessa vaaka-asennossa.

3 Käynnistä videokamera koskettamalla .

4 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
▶ s. 51

5 Aloita kuvaaminen painamalla kameranäppäintä.

6 Kun olet valmis, lopeta kuvaaminen napauttamalla tai painamalla kamerapainiketta.

Videon toistaminen

1 Kosketa etsimessä .

2 Selaa haluamasi videon kohdalle.

3 Toista video napauttamalla .

Videokameran asetusten säätäminen

Napauta etsimessä haluamaasi kuvaketta ja sitten asetusta.

Kuvake	Toiminto
	Vaihto kameraan
	Kuvaustilan vaihto • : Normaali • : MMS • : Hidas
720 480	Vaihda videon tarkkuutta
	Vaihda videokameran asetuksia
	Salamavaloasetuksen muuttaminen: • : Ei käytössä • : Käytössä • : Autom.

Kuvake	Toiminto
	Kirkkauden säätäminen
	Avaa pikanäkymä

Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

1. Paina Kamera-näppäintä.
2. Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.
3. Napauta > .
4. Kohdista kameran objektiivi kuvattavaan kohteeseen ja paina kamerapainiketta.
   - Laite tunnistaa kuvasta kasvot sekä sen, koska kohde hymyilee. Kun kaikki kohteet hymyilevät, kamera ottaa kuvan automaattisesti.

Joissain tapauksissa kuvaa ei voida ottaa ellei hymykuvausta kytketä pois päältä, vaikka kohde hymyilisikin.

Valokuvamosaiikin luominen

1. Paina Kamera-näppäintä.
2. Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.

3 Napauta [ ] > [ ].

4 Valitse mosaiikkityyppi.

5 Kohdista kameran objektiivi kuvattavaan kohteeseen ja ota ensimmäinen kuva painamalla kamerapainiketta.

6 Ota loput kuvat toistamalla vaihe 5. Kun olet ottanut kaikki mosaiikkikuvaan tarvitut kuvat, kamera yhdistää ne automaattisesti yhdeksi kuvaksi.

Panoraamakuvien ottaminen

1 Paina Kamera-näppäintä.

2 Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.

3 Napauta [ ] > [ ].

4 Kohdista kameran objektiivi kuvattavaan kohteeseen ja ota ensimmäinen kuva painamalla kamerapainiketta.

5 Käännä laitetta hitaasti johonkin suuntaan. Se ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.

6 Ota loput kuvat toistamalla vaihe 5. Kun olet ottanut kaikki panoraamakuvaan tarvitut kuvat, kamera yhdistää ne automaattisesti.

Kuvien ottaminen toimintakuvaustilassa

Toimintakuvaustilassa voit kuvata liikkuvaa kohdetta ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi, joka näyttää liikkeen.

1 Paina Kamera-näppäintä.

2 Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.

3 Napauta > .

4 Kohdista kameran objektiivi liikkuvaan kohteeseen ja ota ensimmäinen kuva painamalla kamerapainiketta.

5 Siirrä kameraa siten, että se seuraa liikkuvaa kohdetta. Kamera ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.

6 Jatka kohteen seuraamista, kunnes kamera on ottanut kaikki toimintakuvaan vaaditut kuvat. Kamera kokoaa ne automaattisesti yhdeksi kuvaksi.

- Siirrä kameraa vaaka- tai pystytasossa, kun seuraat liikkuvaa kohdetta.
- Toimintakuvatilassa se maiseman osa, jota ei ole kuvattu, näkyy mustana.
- Kameran ja kohteen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 3 metriä.
- Parhaat tulokset saat ottamalla kuvat hyvin valaistussa paikassa, jossa kohteen ja taustan välillä on suuri kontrasti.

Media Player

Laitteessasi on Media Player sekä Windows Media Player. Alla kuvataan, miten Media Playeriä käytetään. Jos tarvitset tietoja Windows Media Playeristä, viittaa upotettuihin ohjeisiin.

Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen

Voit lisätä musiikkitiedostoja laitteeseen seuraavilla tavoilla:

- kopioimalla tiedostoja muistikortille ja asettamalla kortin laitteeseen ▶ s. 17
- lataamalla tiedostoja langattomasta verkosta (viittaa upotettuihin ohjeisiin)
- vastaanottamalla Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 116
- synkroinoimalla ActiveSyncin® kanssa ▶ s. 70

Kirjaston päivittäminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Media Player**.
2. Napauta **Hae**, jos haluat etsiä ja lisätä uusia tiedostoja Media Playerin kirjastoon.
3. Kun kirjasto on päivitetty, napauta **Valmis**.

Musiikki- ja videotiedostojen toistaminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Media Player**.
2. Napauta tarvittaessa **Soitin**.
3. Avaa sillä hetkellä soiva luettelo napauttamalla .
4. Napauta .
5. Valitse ne tiedostot, jotka haluat soittaa, ja napauta **Valmis**.
6. Napauta tiedostoa.
7. Toiston aikana voit käyttää seuraavia ohjaimia:

Kuvake	Toiminto
	Äänenvoimakkuuden säätäminen
	Edelliseen tiedostoon siirtyminen; tiedoston selaaminen takaisinpäin. (kosketa jonkin aikaa)
	Toiston keskeyttäminen
	Toiston jatkaminen
	Seuraavaan tiedostoon siirtyminen; tiedoston selaaminen eteenpäin. (kosketa jonkin aikaa)

Kuvake	Toiminto
	• NOR: Äänitehosteen vaihto • NOR: Surround-äänijärjestelmän valitseminen • NOR: Vaihda Satunnaistoisto tai Toisto valintaa • A-B: Määritä alue joka toistetaan

- SRS CS TM synnyttää 5.1 surround äänen kokemuksen tavallisissa kuulokkeilla tai korvanapeilla, kun kuunnellaan monikanava sisältöä, kuten DVD elokuvia.
- WOW HD parantaa huomattavasti äänentoisto laatua, synnyttäen dynaamisen 3D viihde kokemuksen, syvällä bassolla ja yleisellä selvyydellä.

Soittolistan luominen

1. Napauta **Käynnistä** > **Media Player**.
2. Avaa kirjasto napauttamalla **Kirjasto**.
3. Napauta .
4. Napauta **Valikko** > **Uusi soittolista**.
5. Kirjoita uuden soittolistan nimi.
6. Valitse tarvittaessa soittolistalle kuva.
7. Napauta **Valmis**.

Tiedostojen lisääminen soittolistaan

1 Valitse soittolista.

2 Napauta .

3 Valitse ne tiedostot, jotka haluat lisätä, ja napauta **Valmis**.

Valokuva

Tässä osiossa kerrotaan, miten valokuvia ja kuvaesityksiä esitetään.

Valokuvan katseleminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Valokuva**.

2 Napauta kansiota tai napauta **Kaikki**, jolloin näet kaikki esikatselukuvat.

3 Avaa valokuva napauttamalla pienoiskuvaa.

- Katsellessasi kuvia, napauta ja pidä näyttöä. Kun ylös ja alas nuolet ilmestyvät, rullaa ylös tai alas zoomatakseisi sisään tai ulos.

Kuvaesityksen aloittaminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Valokuva**.
2. Napauta kansiota tai napauta **Kaikki**, jolloin näet kaikki esikatselukuvat.
3. Napauta **Valikko** > **Kuvaesitys** tai **Kuvaesitys**.
   - Voit napauttaa näyttöä ja valita taustamusiikin.
4. Voit lopettaa kuvaesityksen napauttamalla OK.

Digitaalinen kuvakehys

Digitaalisella kuvakehyksellä voit katsella kuvaesityksiä taustamusiikin säestyksellä.

Kuvaesitysten katselu taustamusiikin säestyksellä

1. Napauta **Käynnistä** > **Digitaalinen kehys**.
2. Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.
3. Napauta .
4. Käännä puhelin myötäpäivän suuntaan saadaksesi pystykuvan.

5 Valitse käytettävien valokuvien kansio ja valitse siirtymätehosteet.

6 Napauta äänikenttää.

7 Napauta musiikkitiedostojen vieressä olevaa valintaruutua.

8 Napauta **Valitse**.

9 Napauta kohtaa kohdan **Taustaääni** vierestä.

10 Napauta **Valmis**.

11 Käännä puhelin vastapäivään saadaksesi vaakakuvan.

12 Voit aloittaa kuvaesityksen napauttamalla .

13 Toiston aikana voit käyttää seuraavia ohjaimia:

Kuvake	Toiminto
	Muuta näytön asettelua
	Siirry edelliseen kuvaan
	Lopeta kuvaesitys
	Siirry seuraavaan kuvaan
	Vaihda näytön päivämäärän ja ajan esitystapaa

Kuvake	Toiminto
	Muuta kuvaesitysasetuksia
	Sulje digitaalisesta kuvakehyksestä

- Käytä äänipainketta säätääksesi äänentasoa.

FM-radio

Voit kuunnella suosikkikanaviasi FM-radion avulla.

FM-radion kuunteleminen

1. Kytke kuulokkeet kuulokeliitäntään.
2. Napauta tyyppi ja napauta **OK**.
3. Napauta **Käynnistä** > **FM-radio**.
4. Kytke radio päälle napauttamalla .
5. Etsi käytettävissä olevat radiokanavat koskettamalla tai .
   - Voit virittää radioaseman napauttamalla tai .
   - Voit säätää äänenvoimakkuutta napauttamalla .
   - Voit muuttaa ääniulostuloa napauttamalla .

Radioasemien tallentaminen automaattisen virityksen avulla

1 Napauta radionäytössä **Hae**.

2 Kun haku on päättynyt, napauta **Valmis**.

Radioasemien tallentaminen manuaalisesti

1 Siirry radionäytössä sen radioaseman kohdalle, jonka haluat tallentaa.

2 Napauta jotain näytön alaosassa olevista +-symboleista.

Aseman valitseminen

1 Napauta radionäytössä **FM 1** tai **FM 2**.

2 Napauta haluamaasi asemaa ruudun alalaidassa.

FM-radiolähetyksen äänittäminen

1 Nauhoita parhaillaan kuuluva lähetys napauttamalla radionäytössä **Valikko** > **Tallenna**.

2 Kosketa lopuksi **Pysäytä**. Tiedosto tallennetaan kohtaan **Oma muisti** > **FM-radio**.

Videoeditori

Videoeditorin avulla voit muokata tai tehdä videoita yhdistelemällä valokuvia tai videoita.

Kuvakäsikirjoituksen laatiminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Videoeditori**.

2 Käännä puhelin vastapäivään saadaksesi vaakakuvan.

3 Napauta **Käsikirj.**.

4 Tap .

5 Napauta sellaisten pienoiskuvien (videot ja kuvat) valintaruutua, jotka haluat lisätä kuvakäsikirjoitukseen. Jos haluat valita kaikki, napauta (voit poistaa kaikki valinnat napauttamalla).

6 Napauta Valmis.

7 Mukauta kuvakäsikirjoitus haluamallasi tavalla napauttamalla seuraavia kuvakkeita (laajennetussa käyttöoppaassa on lisätietoja kuvakäsikirjoituksen mukauttamisesta):

- : Katselupituuden muokkaaminen, leikkeiden dubbaaminen (äänen nauhoittaminen), tekstityksen lisääminen, siirtymien muokkaaminen ja tehosteiden lisääminen.
- : Äänitiedostojen lisääminen
- : Tekstikuvan luominen
- : Poista leikkeet tai vaihda leikkeiden järjestystä
- Editoi näkyvää kestoa, jälkiäänitä leike (nauhoita ääni), lisää tekstitys, editoi muutos ja lisää tehoste, napauta esikatselu kuvaa ja sopiva kuvake.

8 Napauta .

9 Esikatsele video napauttamalla .

10 Tallenna video napauttamalla .

11 Napauta OK.

Nauhoitetun äänen lisääminen videoon

1 Napauta **Käynnistä** > **Videoeditori**.

2 Käännä puhelin vastapäivään saadaksesi vaakakuvan.

3 Valitse **Musiikkielokuva**.

4 Valitse tyyli ja napauta .

5 Napauta lisättävien kuvien valintaruutua ja napauta .

6 Poista kuvia tai napauta , jos haluat muuttaa niiden esitystapaa (tarvittaessa).

7 Napauta .

8 Napauta äänitiedostoa ja napauta OK.

9 Napauta .

10 Napauta **Lisää tekstiä tänne**.

11 Käännä puhelin myötäpäivän suuntaan saadaksesi pystykuvan.

12 Kirjoita videon nimi ja napauta **Valmis**.

13 Käännä puhelin vastapäivään saadaksesi vaakakuvan.

14 Napauta .

15 Esikatsele video napauttamalla .

16 Tallenna video napauttamalla .

17 Napauta OK.

Videon automaattinen rajaus

1 Napauta **Käynnistä** > **Videoeditori**.

2 Käännä puhelin vastapäivään saadaksesi vaakakuvan.

3 Valitse **Automaattinen leikkaus**.

4 Valitse tyyli ja napauta .

5 Napauta videon merkitä laatikkoa ja napauta .

6 Esikatsele video napauttamalla .

7 Tallenna video napauttamalla .

8 Napauta OK.

Pelit

Voit pelata hauskoja pelejä, kuten Bubble Breakeria ja pasianssia. Voit myös ladata Java-pelejä ja pelata niitä laitteessasi. Löytääksesi pelejä, naputa **Käynnistä** > **Pelit**.

Java

Laitteesi tukee Java-ympäristöön laadittuja sovelluksia ja pelejä. Java-pohjaisten sovellusten lataaminen:

1. Napauta **Käynnistä** > **Java**.
2. Käynnistä Opera-selain ja mene Samsung Mobile -sivustolle napauttamalla **Lataa sovelluksia...**.
3. Lataa Java-pohjaisia sovelluksia sivuston ohjeiden mukaisesti.

Henkilökohtainen tuotanto

ActiveSync

ActiveSync-sovelluksella voit synkronoida laitteesi tietokoneen kanssa, luoda varmuuskopioita ja palauttaa tiedot.

ActiveSync-sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

Ennen kuin voi synkronoida tietosi, sinun on asennettava ActiveSync joko mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä tai Microsoftin verkkosivuilta (http://www.microsoft.com).

ActiveSync-sovelluksen asentaminen CD-ROM-levyltä:

1. Aseta CD-ROM-levy tietokoneesi CD-asemaan.
2. Asenna sovellus seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3. Kun asennus on valmis, kytke laitteesi tietokoneeseen ohjatun synkronoinnin asennustoiminnon antamien ohjeiden mukaisesti ja luo tietojenjakosuhde.

Laitteen kytkeminen tietokoneeseen

1. Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.
2. Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Yleiset asetukset** > **USB-yhteys** > **Aktiivinen synkronointi**.
3. Napauta **Valmis**.
4. Liitä PC-datakaapelin toinen pää (mini-USB) laitteesi monitoimiliittimeen ja toinen pää tietokoneesi USB-porttiin.

Tietojen synkronointi

Kun yhdistät laitteesi tietokoneeseen, ActiveSync-sovelluksen tulisi alkaa automaattisesti synkronoimaan tietojasi. Voit käynnistää synkronoinnin manuaalisesti napauttamalla **Synkronoi**. Synkronointi pysäytetään napauttamalla **Pysäytä**.

Voit myös löytää ja kopioida tiedostoja manuaalisesti laitteeltasi tietokoneelle ja päin vastoin. Napauta Microsoft ActiveSync -ruudussa **Selaa**.

Lisätietoa tietojen synkronoinnista on upotetuissa ohjeissa.

Jos alustat Oma tallennustila -kansion yhdistetyssä tietokoneessa, kirjoitusnopeus Oma tallennustila -kansioon saattaa heikentyä. Muokkaa Oma tallennustila -kansio ainoastaan laitteestasi välttääksesi tämän.

Exchange-palvelimen lisääminen

1. Napauta **Käynnistä** > **ActiveSync**.
2. Napauta **Valikko** > **Lisää palvelinlähde...**.
3. Kirjoita sähköpostiosoite.
4. Napauta **Seuraava**.
5. Kirjoita Exchange-palvelimen käyttäjänimi, salasana ja toimialueen nimi.
6. Napauta **Seuraava**.
7. Anna palvelimen osoite. Voit muodostaa suojatun yhteyden napauttamalla kohdan **Tämä palvelin vaatii salatun (SSL) yhteyden** vieressä olevaa valintaruutua.
8. Napauta **Seuraava**.
9. Valitse synkronoitavat tietotyypit.
10. Napauta lopuksi **Valmis**.

Synkronointiaikataulun muuttaminen

Jos synkronoit tietosi säännöllisesti Exchange-palvelimen kautta, voit määrittää sekä ruuhka-aikojen että hiljaisten aikojen asetukset.
Synkronointiaikataulujen muuttaminen

1. Napauta **Käynnistä** > **ActiveSync**.
2. Napauta **Valikko** > **Ajoitus...**.
3. Määritä seuraavat vaihtoehdot:
   - **Ruuhka-ajat:** määritä ruuhkatuntien synkronisointitiheys
   - **Hiljaiset ajat**: määritä hiljaisten aikojen synkronisointitiheys
   - **Käytä näitä asetuksia verkkovierailuissa**: tällä asetuksella synkronointiaikatauluja käytetään myös kotiverkon ulkopuolella.
   - **Lähetä ja vastaanota, kun valitsen Lähetä**: synkronointi käynnistetään, kun napautat viestinvälityksessä **Lähetä**.
4. Napauta lopuksi **OK**.

Smart Sync

SmartSyncillä voit varmuuskopioida ja synkronoida laitteella olevat yhteystiedot, kalenteritapahtumat ja tehtävät määrittämäsi verkkopalvelimen kanssa.

Configuroi palvelin

1. Napauta **Käynnistä** > **Smart Sync**.
2. Napauta **Seuraava**.
   - Napauta **Valikko** > **Asetukset** > **Pääpalvelin** > **Asennus** (jos tarpeellista).
3. Anna etäpalvelimen URL-osoite sekä tilisi käyttäjätunnus ja salasana.

   - Laite tukee suojattuja yhteyksiä.
   - Kirjoita suojatuissa yhteyksissä palvelimen URL:n alkuun https:// eikä http://.
4. Anna palvelimen tunnus (jos tarpeellista).
5. Napauta **Palvelintesti**.

   Jos palvelintesti epäonnistuu, tarkista edellisessä vaiheessa määrittämäsi tilitiedot.

6 Napauta **Seuraava**.

7 Napauta niiden kohteiden vieressä olevaa valintaruutua, jotka haluat varmuuskopioida.

8 Napauta palvelinpolun kenttää ja kirjoita kunkin dataluokan tietokannan nimi.

Nämä valinnat ovat erilaisia kullekin palvelimelle ja määrittävät, miten tietoon viitataan. Tämä tieto on saatava palveluntarjoajalta.

9 Napauta **Seuraava**.

10 Napauta **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteys**.

11 Napauta haluttu verkkoyhteys tyyppi toimitetulta listalta.

12 Napauta **Valmis**.

13 Napauta , kun haluat palata synkronoinnin pääruutuun.

Välityspalvelimen määrittäminen

Jotkut palveluntarjoajat sallivat turvallisuussyistä verkkonsa käytön ainoastaan välityspalvelimen kautta.

1 Napauta **Käynnistä** > **Smart Sync**.

2 Napauta **Valikko** > **Asetukset** > **Välitys palvelin**.

3 Kirjoita pyydetyt tiedot ja napauta **Valmis**.

4 Napauta , kun haluat palata synkronoinnin pääruutuun.

Tietojen synkronointi

1 Napauta **Käynnistä** > **Smart Sync**.

2 Napauta **Aloita synkronointi**.

Synkronointiaikataulun säätäminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Smart Sync**.

2 Napauta **Valikko** > **Asetukset** > **Päivitä**.

3 Napauta , joka on **Automaattinen synkronoin** -valinnan vieressä.

4 Napauta **Synkronointiaikataulu** pudotus valikkoa ja valitse aikaväli kontaktit, kalenteri ja tehtävät synkronoinnille.

5 Napauta **Valmis**.

6 Napauta , kun haluat palata synkronoinnin pääruutuun.

Kello

Tässä osiossa kerrotaan hälytysten, muistutusten ja maailmankellon asettamisesta ja hallinnasta. Voit myös käyttää sekuntikelloa.

Hälytyksen asettaminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Kello**.
2. Napauta **Hälytys**-välilehdellä **Uusi**.
3. Määritä hälytyksen asetukset.
4. Napauta lopuksi **Valmis**.

Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää puhelimen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättynä ajankohtana. Kun käytät tätä ominaisuutta, säädä hälytys vähintään 3 minuuttia myöhemmäksi.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun laitteesta kuuluu hälytys ilman torkkutoimintoa, napauta **Hylkää**. Kun laitteesta kuuluu hälytys torkkutoiminnolla, voit lopettaa sen napauttamalla **Hylkää** tai peruuttaa sen valitsemaksesi ajaksi valitsemalla **Torkku**. Hälytykset, joissa käytetään torkkuasetusta, toistuvat niin monta kertaa kuin olet asetuksissa määrittänyt tai kunnes napautat **Hylkää**.

Merkkipäivän merkitseminen aikatauluun

1. Napauta **Käynnistä** > **Kello**.
2. Napauta **Vuosipäivä**-välilehdellä **Uusi**.
3. Määritä vuosipäivän valinnat.
4. Napauta lopuksi **Valmis**.

Maailmankellon luominen

1. Napauta **Käynnistä** > **Kello**.
2. Napauta **Maailmankello**-välilehdessä **Uusi**.
3. Avaa kaupunkiluettelo napauttamalla .

   Voit järjestää luettelon nimen tai aikavyöhykkeen mukaan napauttamalla **Nimi** tai **Aika**.

4. Napauta kaupunkia.
5. Napauta **Valmis**.
6. Napauta **Aseta kotikelloksi** aikavyöhykkeen nollaamiseksi (jos tarpeellista).
7. Napauta **Valmis**.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Kello**.
2. Napauta **Sekuntikello**-välilehdessä **Käynnistä**.
3. Voit tallentaa kierrosaikoja valitsemalla **Kierros**.
4. Kosketa lopuksi **Pysäytä**.
5. Tyhjennä mitatut ajat napauttamalla **Palauta**.

Aikataulu

Aikataulu avulla voit pitää kirjaa tapaamisista, syntymäpäivistä ja muista tapahtumista.

Kalenteritapahtuman luominen

1. Napauta **Käynnistä** > **Aikataulu**.
2. Napauta **Uusi**.
3. Täytä kentät ja määritä tapahtuman asetukset.

4 Napauta lopuksi **Valmis**.

Kuukausinäkymässä päivien alle tulee pieni kolmio, joka näyttää aikataulun tapaamiset.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Aikataulu**.

2 Voit vaihtaa kalenterinäkymää napauttamalla välilehteä:

- : koko kuukausi yhdessä näkymässä
- : koko viikon päivät tunneittain (Maanantaista Sunnuntaihin)
- : yksi päivä tunneittain
- : sovittujen tapaamisten luettelo

Tapahtuman muistutuksen sammuttaminen

Kun kalenteritapahtuman muistutushälytys kuuluu, napsauta **Hylkää**.

Muistiinpanot

Muistiinpanoilla voit luoda muistioita, luonnoksia ja nauhoituksia.

Muistiinpanon luominen

1. Napauta **Käynnistä** > **Muistiinpanot**.
2. Luo uusi muistiinpano napauttamalla **Uusi** (tarvittaessa).
3. Kirjoita muistiinpano syöttöpaneelin avulla.
   - Luonnosten luominen ▶ Luonnostele
   - Jos haluat tehdä nauhoituksia, naputa **Valikko** > **Näytä nauhoitustyökal...**.
4. Napauta lopuksi **OK**.

Luonnoksen luominen

1. Napauta **Käynnistä** > **Muistiinpanot**.
2. Napauta **Uusi**.
3. Luonnostele uusi vedoilla.

4 Voit muokata luonnosta napauttamalla **Valikko** > **Piirrä**.
   - Napauta luonnosta tehdäksesi valinnan ilmestyneistä kahvoista. Tämän jälkeen voit siirtää luonnosta tai muuttaa sen kokoa kahvoista tai siirtyä muihin vaihtoehtoihin napauttamalla **Valikko**.

5 Kun olet valmis, napauta **OK**.

Muistio

Muistiossa voit luoda muistioita, joissa käytetään sekä tekstiä että piirroksia. Älykkään muistion luominen:

1 Napauta **Käynnistä** > **Muistio**.

2 Napauta **Uusi** (tarvittaessa).

3 Luo muistio piirtotyökaluilla ja syöttöpaneelilla.

4 Kosketa lopuksi **Tallenna**.

5 Napauta **OK**.

Äänitys

Äänittimellä voit tallentaa, kuunnella ja lähettää äänimuistioita.

Puhemuistion äänittäminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Äänitys**.
2. Napauta **Tallenna**.
3. Määritä äänityksen äänenvoimakkuus ja napauta , kun olet valmis aloittamaan äänityksen.
4. Äänitä puhemuistio.
5. Kosketa lopuksi .
6. Napauta **OK**.

Puhemuistion kuunteleminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Äänitys**.
2. Napauta muistiota. Toisto alkaa automaattisesti.

3 Toiston aikana voit käyttää seuraavia ohjaimia:

Kuvake	Toiminto
	Äänenvoimakkuuden säätäminen
	Edelliseen tiedostoon siirtyminen; tiedoston selaaminen takaisinpäin. (kosketa jonkin aikaa)
	Toiston keskeyttäminen
	Toiston jatkaminen
	Seuraavaan tiedostoon siirtyminen; tiedoston selaaminen eteenpäin (kosketa jonkin aikaa)

Tehtävät

Tasks-toiminnolla voit luoda tehtävälistoja ja muistutuksia.

Tehtävän luominen

1 Napauta **Käynnistä** > **Tehtävät**.

2 Napauta **Valikko** > **Uusi tehtävä**.

3 Syötä tehtävän tiedot.

Voit asettaa tehtävään muistutuksen napauttamalla määräpäiväkenttää ja asettamalla määräpäivän. Napauta muistutuskenttää, valitse **Muistuta** ja aseta muistutuksen aika ja päivämäärä.

4 Napauta lopuksi **OK**.

Tehtävän merkitseminen tehdyksi

Kun tehtävä on suoritettu, näpäytä **Käynnistä** > **Tehtävät** ja laita rasti tehtävä nimen viereen. Kun tehtävä on merkitty tehdyksi, siitä ei enää muistuteta.

Laskin

Laskimella voit suorittaa matemaattisia peruslaskutoimituksia. Laskutoimituksen suorittaminen:

1 Napauta **Käynnistä** > **Laskin**.

2 Anna ensimmäinen numero näytössä näkyvillä laskimen painikkeilla.

- Näytössä näkyvät numerot poistetaan napauttamalla C.
- Jos haluat poistaa useasta numerosta koostuvasta luvusta viimeisen numeron, napauta ←.

3 Kosketa laskutoimintoa.

4 Anna toinen luku.

5 Laske tulos napauttamalla =.

Voit käyttää laskutoimituksissa seuraavia painikkeita:

- C: poistaa syötetyt numerot
- MC: tyhjentää laskimen muistiin tallennetun arvon
- MR: hakee muistiin tallennetun arvon ja lisää sen nykyiseen laskutoimitukseen
- M+: lisää nykyisen luvun laskimen muistiin tallennettuun arvoon

Tieteellisen laskimen käyttö:

1 Napauta **Käynnistä** > **Laskin**.

2 Napauta **Tieteellinen**.

3 Käännä puhelinta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.

4 Suorita laskemiset käyttämällä näytön näppäimiä.

Yksikkö Muunnin

Yksikkö Muunnin voit muuntaa mittayksiköitä toiseksi. Muunnon suorittaminen:

1. Napauta **Käynnistä** > **Yksikkö Muunnin**.
2. Valitse mittatyyppi näytön ylälaidassa olevista välilehdistä:
   - : Juomarahalaskin
   - : Pituus
   - : Paino
   - : Alue
   - : Tilavuus
   - : Lämpötila
   - : Valuutta
3. Valitse muunnettava mittayksikkö.
4. Anna muunnettava määrä. Laite näyttää muuntotuloksen.

Valuuttaa muuntaaksesi, napauta **Muokkaa kurssia** ja anna perusyksilö ensin.

Smart Reader

Smart Readerillä voit siepata tietoja käyntikortista tai asiakirjasta ja kääntää tekstiä.

Käyntikorttien ja asiakirjojen kuvien kaappaaminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Smart Reader**.
2. Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.
3. Napauta **K.kortti** tai **Asiakirja**.
4. Kohdista käyntikortti tai asiakirja näyttöön.
   - Käyntikortin nurkat on kohdistettava kehyksen nurkkien kanssa (kehys muuttuu vihreäksi, kun se on kohdistettu).
5. Ota kuva painamalla kamerapainiketta.

- Jos olet aktivoinut asetuksen **Käyntik. aut. tallennus**, laite sieppaa kuvan automaattisesti, kun kortti on kohdistettu kehyksen kanssa.
- Saat parhaan tuloksen jos asetat käyntikortit ja asiakirjat tasapinnalle ja varmistat, että valaistus on riittävä.

6. Napauta **Tallenna**.
7. Napauta **OK**.

Tekstin kääntäminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Smart Reader**.

2 Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.

3 Napauta **Käännös**.

4 Napauta

.

5 Kohdista teksti näytössä.

6 Ota kuva painamalla kamerapainiketta.

7 Piirrä suorakaide sen alueen ympärille, jonka haluat kääntää.

8 Napauta .

- Jos haluat tarkistaa käännetyn sanan, napauta .
- Jos haluat piirtää uuden suorakaiteen, napauta .

Siepattujen kuvien katseleminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Smart Reader**.

2 Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.

3 Napauta **Kuva**.

4 Järjestä siepatut kuvat napauttamalla seuraavia välilehtiä:

Kuvake	Toiminto
	Kaikkien siepattujen kuvien katseleminen
	Käyntikorteista siepattujen kuvien katseleminen
	Asiakirjoista siepattujen kuvien katseleminen
	Käännöksistä siepattujen kuvien katseleminen

5 Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamasi kuvan kohdalle.

Älykäs haku

Älykäs haku-haulla voit etsiä tietoja (mukaan lukien yhteystietoja, puhelulokeja, mediatiedostoja, aikatauluja, viestejä ja ohjelmia) laitteesta tai Internetistä.

Etsiminen laitteesta

1 Napauta **Käynnistä** > **Älykäs haku**.

2 Napauta tarvittaessa **Oma puhelin** -välilehteä.

3 Napauta **Kaikki**-alasvetovalikkoa ja valitse luokka.

4 Napauta tekstinsyöttökenttää.

5 Syötä etsittävän tiedon kirjain tai sana ja napauta .
- Kaikki tiedot luetellaan, mukaan lukien antamasi kirjain tai sana.

6 Napauta tietoja, joita haluat käyttää.

Etsiminen Internetistä

1 Napauta **Käynnistä** > **Älykäs haku**.

2 Napauta tarvittaessa **Web** -välilehteä.

3 Napauta **Google**-alasvetovalikkoa ja valitse joko Google tai Windows Live.

4 Napauta tekstinsyöttökenttää.

5 Syötä Internetistä etsittävän tiedon kirjain tai sana ja napauta .
- Kaikki tiedot luetellaan, mukaan lukien antamasi kirjain tai sana.

6 Napauta tietoja, joita haluat käyttää.

Voit myös hankkia tietoja Google-palveluista (Mail, YouTube, Maps) tai Windows Live-palveluista (MSN Today, Posti, Messenger, Spaces).

Verkkosovellukset

Verkon selaaminen Operalla

Tässä osiossa kerrotaan, miten suosikkisivuja käytetään ja miten ne merkitään kirjanmerkillä Opera Mobile -selaimella.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Internetin selaaminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Opera Browser**.
2. Selaa verkkosivulla.
3. Voit navigoida sivustoilla napauttamalla seuraavia ohjaimia:

Kuvake	Toiminto
	Paluu edelliselle sivulle
	Suosikkisivuston avaaminen
	Uuden välilehden tai sivun avaaminen, tai aikaisemmin käytetyn sivun avaaminen

Kuvake	Toiminto
	Aloitussivun avaaminen
	Selaimen valikon avaaminen

Voit selata Internetiä napauttamalla ruudun ylälaidassa olevaa osoiteriviä, napauttamalla alempaa kenttää ja kirjoittamalla hakusanan ja napauttamalla sitten .
Jos haluat vaihtaa oletusarvoisen selaimen **Opera Browser**:sta **Internet Explorer**, napauta > **Asetukset** > **Lisäasetukset**. Tyhjennä **Käytä Operaa oletusselaimena** -valintaruutu.
Voit lähentää tai loitontaa joillakin verkkosivuilla kaksoisnapauttamalla tai napauttamalla ja pitämällä ruutua.

Suosikkisivujen merkitseminen kirjanmerkillä

Sivuston lisääminen suosikkiluetteloon:

1. Napauta **Käynnistä** > **Opera Browser**.
2. Napauta > **Tallennetut sivut**.
3. Napauta .
4. Kirjoita sivuston nimi ja Internet-osoite ja valitse kansio (voit lisätä uuden kansion napauttamalla alasvetovalikossa **Lisää uusi kansio**).
5. Napauta lopuksi .

Hakutoiminto

Use Bing Search and use many service links in directory such as Directions, Maps, Hotmail, and Messenger.

1 Napauta **Käynnistä** > **Hakutoiminto**.

2 Enter a letter or a word of the data to search in Bing Search and tap .

Napauta **hakemisto** käyttääksesi palvelu linkkejä.

Suoratoistosoitin

Suoratoistosoittimella voit katsella videoita ja kuunnella audiotiedostoja suoraan Internetistä.

Median virtauttaminen Internetistä

1 Napauta **Käynnistä** > **S.toistos**.

2 Napauta .

3 Anna suoratoistomediatiedoston URL.

4 Napauta **Yhdistä**.

5 Toiston aikana voit käyttää seuraavia ohjaimia:

Kuvake	Toiminto
	Äänenvoimakkuuden säätäminen
	Toiston keskeyttäminen
	Toiston jatkaminen
	Toiston lopetus
	Lähentäminen ja loitontaminen

Midomi

Midomi-verkkopalvelulla voit tunnistaa lauluja laulamalla tai hyräilemällä laulun laitteeseen tai sieppaamalla sillä laulun radiosta tai muusta audiolähteestä.

Laulun tietojen haku laulamalla tai hyräilemällä sitä

1 Napauta **Käynnistä** > **Midomi**.

2 Napauta tarvittaessa **Laula**-välilehteä.

3 Napauta ruudun aluetta, jossa lukee **Kosketa ja laula tai hyräile**, ja laula tai hyräile laulua.

Parhaat tulokset saadaan, jos laulat tai hyräilet laulua vähintään 10 sekuntia.

4 Kun olet laulanut tai hyräillyt, napauta aluetta jossa lukee **Tallennetaan**. Midomi-palvelu etsii vastikkeen ja palauttaa tulokset.

Laulun tietojen haku sieppaamalla se audiolähteestä

1 Napauta **Käynnistä** > **Midomi**.

2 Napauta tarvittaessa **Tallenna**-välilehteä.

3 Napauta ruudun aluetta, jossa lukee **Kosketa ja pidä kaiuttimen lähellä**, ja aseta laite audiolähteen lähelle.

Parhaat tulokset saadaan, jos sieppaat laulua vähintään 10 sekuntia.

4 Napauta lopuksi aluetta, jossa lukee **Tallennetaan**. Midomi-palvelu etsii vastikkeen ja palauttaa tulokset.

RSS-lukija

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit hakea uusimmat uutiset ja tiedot lempisivustoistasi RSS-lukija -ohjelman avulla.

RSS-syötteen tilaaminen

RSS-syötteen tilaaminen antamalla osoite:

1. Napauta **Käynnistä** > **RSS Reader**.
2. Napauta syöteluokkaa.
3. Napauta **Lisää syöte**.
4. Napauta **Lisää RSS/ATOM URL**.
5. Kirjoita RSS-syötteen osoite ja napauta **Valmis**.
6. Anna RSS-syötteen nimi ja aseta luokka.
7. Napauta **Lisää**.

RSS-syötteen tilaaminen hakemalla:

1. Napauta **Käynnistä** > **RSS Reader**.
2. Napauta syöteluokkaa.

3 Napauta **Lisää syöte**.

4 Napauta **Hae syötteitä**.

5 Syötä hakusana syöttöpaneelilla ja napauta .

6 Napauta syötettä.

7 Napauta **Lisää** > **OK**.

RSS-syötteiden päivittäminen ja lukeminen

1 Napauta **Käynnistä** > **RSS Reader**.

2 Napauta kategoria > syöte.

3 Napauta **Päivitä**.

- Laite yrittää muodostaa yhteyden Internetiin. Aktivoi tarvittaessa Internet-yhteys.

4 Napauta **Valmis**.

5 Napauta otsikko ja linkki.

Podcast

Podcastilla voit etsiä, ladata ja kuunnella podcast-lähetyksiä.

Podcastien tilaaminen

Podcastin tilaaminen antamalla osoite:

1. Napauta **Käynnistä** > **Podcast**.
2. Napauta **Valikko** > **Lisää podcastin URL**.
3. Kirjoita podcastin osoite ja napauta **Lisää** > **OK**.

Podcastin tilaaminen hakemalla:

1. Napauta **Käynnistä** > **Podcast**.
2. Valitse **Valikko** > **Etsi Podcast-lähetyksiä**.
3. Syötä hakusana syöttöpaneelilla ja napauta . Laite etsii hakusanaan liittyviä podcasteja ja näyttää tulokset.
4. Napauta niitä podcasteja, jotka haluat tilata, ja napauta **Lisää** > **OK**.

Podcastien lataaminen ja toistaminen

1 Napauta **Käynnistä** > **Podcast**.

2 Napauta podcastia.

3 Napauta **Valikko** > **Lataa**.

4 Napauta osaa jonka haluat ladata.

5 Napauta **Valmis** ladataksesi osat.

6 Napauta lopuksi **OK**.

Podcast-kirjaston päivittäminen

Kun olet tilannut podcast-lähetyksiä (▶ s. 98), voit helposti päivittää kirjastosi ja kuunnella tuoreimmat ohjelmat. Podcast-kirjaston päivittäminen:

1 Napauta **Käynnistä** > **Podcast**.

2 Napauta **Päivitä**.

3 Napauta niitä podcasteja, jotka haluat päivittää.

4 Napauta **Valmis** > **Valmis**.

QIK

QIK-sovelluksella voit helposti lähettää suoria videolähetyksiä Internetiin. Voit jakaa suoran videolähetyksesi muiden kanssa tai tallentaa sen ystäviesi ja perheesi katsottavaksi myöhemmin.

Uuden tilin avaaminen

1. Napauta **Käynnistä** > **QIK**.
2. Napauta **Uusi käyttäjä**.
3. Syötä käyttäjätiedot
4. Napauta **Liittyä**.
5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

QIK-palveluun kirjautuminen

1. Napauta **Käynnistä** > **QIK**.
2. Napauta **massa oleva käyt**.
3. Anna käyttäjätunnus ja salasana.
4. Napauta **Tulo**.
5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Suoran videolähetyksen virtaaminen ystäville ja perheelle

1 Kirjaudu sisään QIK-sivustolle.

2 Napauta .

Videosi virtaa suorana lähetyksenä QIK-sivustolle. Voit katsella suorat videolähetykset käymällä sivustollasi: http://qik.com/*käyttäjätunnus*.

Voit ohjata virtaavaa videota virtauksen aikana seuraavilla ohjaimilla (kun napautat etsintä, ohjaimet tulevat esiin tai menevät piiloon):

Kuvake	Toiminto
	Virtauksen määrittäminen yksityiseksi (sitä voidaan katsella ainoastaan kirjautumalla sisään QIK-sivustolle) tai julkiseksi (kaikkein katseltavissa).
	Äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
	Asetusten muuttaminen
	Videon nimen ja kuvauksen lisääminen
	Videon lähettäminen YouTubeen tai toiselle sivustolle tai videon linkin lähettäminen Twitteriin tai tekstiviestinä
	Pysäytä video streemaus

Voit lisäksi lähentää ja loitontaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

Communities

Communities-ominaisuudella voit lähettää kuvia Internet-sivuille ja blogeihin.

Kuvien lähettäminen

Communities-toiminnolla voit lähettää kuvia suoraan Internet-sivullesi tai blogiin. Kuvien lähettäminen:

1. Napauta **Käynnistä** > **Communities**.
2. Napauta tarvittaessa **Hyväksy**.
3. Napauta blogia tai sivustoa.
4. Napauta **Päivitä**.
5. Anna käyttäjätunnus ja salasana.
6. Napauta **Valmis**.
7. Kirjoita kuvan nimi ja napauta **Lisää napauttamalla**.
8. Navigoi kuvaan ja napauta esikatselukuvaa.
9. Valitse tarvittaessa muita valintoja.
10. Napauta **Valmis**.
    - Kuva lähetetään Internet-sivulle tai blogiin.

11 Kun kuva on lähetetty, voit siirtyä sivustolle, näyttää lähetystiedot tai palata sivustoluetteloon napauttamalla asianmukaista painiketta.

Kuvien lähettäminen myöhemmin (latausvaraus)

Communities-ominaisuuden latausvaraus-toiminnolla voit määrittää päivän ja ajan, jona kuvat ladataan Internet-sivulle tai blogiin. Latausvarauksen luominen:

1 Napauta **Käynnistä** > **Communities**.

2 Napauta **Valikko** > **Asetukset** > **Latausvaraus**.

3 Napauta **Uusi**.

4 Napauta sivustoa tai blogia.

5 Kirjoita kuvan nimi ja napauta **Lisää napauttamalla**.

6 Navigoi kuvaan ja napauta esikatselukuvaa.

7 Valitse tarvittaessa muita valintoja.

8 Napauta **Päivämäärä**-alasvetovalikkoa ja valitse latausvarauksen päivä.

9 Napauta **Aika**-alasvetovalikkoa ja valitse latausvarauksen aika.

10 Napauta **Valmis**.

Marketplace

Marketplace mahdolistaa uusi sovellusten etsimisen ja lisäämisen puhelimeesi. Marketplace avulla voit etsiä, katsella, kokeilla, ostaa ja ladata uusia sovelluksia suoraan puhelimeesi. Saatavilla olevat sovellukset riippuvat operaatoristasi ja palvelun tarjoajista.

Napauta **Käynnistä** > **Marketplace**.

Microsoft My Phone

Käytä Microsoft My Phone synkroimaan kontaktisi, calenterin, tehtävät, tekstiviestit,musiikki, valokuvat, videot ja muut dokumentit puhelin tilisi kanssa http://myphone.microsoft.com:ssa.

Napauta **Käynnistä** > **Microsoft My Phone**.

Mobiili etätyöpöytä

Mobiili etätyöpöytä -sovelluksella voit etähallita Windows XP Professional tai tuoreempaa käyttöjärjestelmää käyttävän tietokoneen työpöytää laitteeltasi.

Sinun on ensin määritettävä tietokoneen asetukset. Lisätietoja on osoitteessa http:// www.microsoft.com/windows.

Yhteyden muodostaminen laitteen ja tietokoneen välille:

1. Napauta **Käynnistä** > **Mobiili etätyöpöytä**.
2. Anna tietokoneen nimi tai IP-osoite.
3. Kirjoita tietokoneen käyttäjätunnus, salasana ja toimialueen nimi.
4. Napauta **Yhdistä**.

Liitettävyys

Yhteyden muodostaminen Internetiin tai yksityisverkkoon

Voit muodostaa yhteyden Internet-palveluntarjoajaan (ISP) ja lähettää ja vastaanottaa sen kautta sähköpostiviestejä ja selata Internetiä. Voit myös muodostaa yhteyden yksityisverkkoon, kuten yhtiön verkkoon, jota käytät työssä.

Yhteyden muodostaminen Internetiin

1. Pyydä Internet-palveluntarjoajalta seuraavat tiedot: ISP-palvelimen puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.
2. Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.
3. Napauta **Lisäasetukset** -välilehdellä **Yhteys** > **Yhteydet**.
4. Napauta kohdassa **My Internet** > **Lisää uusi modeemiyhteys**.
5. Muodosta modeemiyhteys. Jos haluat nähdä asetuksia muuttaessasi yksityiskohdat, napauta ?-kuvaketta.

6 Kun yhteys on määritetty onnistuneesti, voit alkaa selata Internetiä avaamalla **Opera Browser** tai **Internet Explorer** -sovelluksen. Laite yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden..

Jos haluat muodostaa ISP:hen yhteyden verkkokortin tai langattoman verkkoyhteyden kautta, lisää uusi yhteys kohdassa **Oman työpaikan verkko**.

Yhteyden muodostaminen työverkkoon

1 Pyydä verkon valvojalta seuraavat tiedot: palvelimen puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.

2 Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.

3 Napauta **Lisäasetukset** -välilehdellä **Yhteys** > **Yhteydet**.

4 Määritä modeemi, VPN-palvelin tai välityspalvelin kohdassa **Oman työpaikan verkko**. Jos haluat nähdä asetuksia muuttaessasi yksityiskohdat, napauta -kuvaketta.

5 Kun yhteys on määritetty onnistuneesti, voit alkaa selata Internetiä avaamalla **Opera Browser** tai **Internet Explorer** -sovelluksen. Laite yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden.

Voit valita todennusmenetelmän GPRS-yhteyksiä varten käyttämällä **GPRS-todennukset**-toimintoa.

Yhteyden katkaiseminen

Katkaiseminen:

- Kun yhteys kulkee puhelinverkon tai VPN:n kautta, napauta tilariviltä -kuvaketta ja napauta sitten **Katkaise yhteys**.
- Kun yhteys kulkee ISP:n kautta, napauta tilariviltä mitä tahansa liitettävyyskuvaketta ja napauta aktiivisen verkkoyhteyden kuvaketta (, , tai). Esiin tulee Wireless Manager -näyttö. Napauta **Kaikki datayhteydet** ja **Katkaistu**.
- Kun yhteys kulkee kaapelin kautta, irrota laite tietokoneesta irrottamalla kaapeli.
- Kun yhteys kulkee modeemin tai verkkokortin (Ethernet) kautta, irrota kortti laitteesta.

Verkkoyhteyden katkaisemisasetusten määrittäminen:

1. Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.
2. Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Yleiset asetukset** > **Wireless Manager**.
3. Napauta **Valikko** > **Datayhteysasetukset**.

4 Napauta vaihtoehdon vieressä olevaa valintaruutua.
- **Lopetusnäppäin (lyhyt)**: Kun painat lopetuspainiketta, verkkoyhteys katkeaa.
- **Lepotila**: Kun laite siirtyy lepotilaan, verkkoyhteys katkeaa.
- **Ei pakettia, kun**: Kun datapakettia ei lähetetä tietyn ajan kuluessa, verkkoyhteys katkeaa.

Aktiivisen verkkoyhteyden löytäminen

Näytön alalaidassa olevat kuvakkeet näyttävät aktiiviset yhteydet. Voit nähdä aktiivisen yhteyden napauttamalla mitä tahansa liitettävyyskuvaketta. Yhteystiedot näkyvät pienessä ikkunassa.

Wi-Fi- ja datayhteydet voivat olla aktiivisia samanaikaisesti. Kun molemmat yhteydet ovat aktiivisia, laite käyttää Wi-Fi-yhteyttä oletusyhteytenä.

Internetin jakaminen

Laitteen määrittäminen langattomaksi modeemiksi.

1 Kytke laite toiseen laitteeseen tai tietokoneeseen USB- tai Bluetooth-portilla.

2 Napauta **Käynnistä** > **Internet-jakaminen**.

3 Valitse yhteystyypit tietokone- ja verkkoyhteyksiä varten.

4 Aktivoi Internet-yhteys napauttamalla **Yhdistä**.

GPS

Voit käyttää laitteen GPS-toimintoa kytkemällä sen ulkoiseen GPS-vastaanottimeen, mikä parantaa GPS:n toimivuutta.

Yhteyden muodostaminen ulkoiseen GPS-vastaanottimeen

Laite käyttää oletusarvoisesti sisäistä GPS-vastaanotinta, mutta voit myös kytkeä sen ulkoiseen GPS-vastaanottimeen. Koska sisäinen GPS-vastaanotin käyttää COM9-laitteistoporttia ja baudinopeutta 4800, sinun on muutettava COM-portin asetuksia, jos haluat käyttää ulkoista GPS-vastaanotinta.

Laite tukee ainoastaan Bluetooth-GPS-vastaanottimia.

1. Käynnistä ulkoinen GPS-vastaanotin.
2. Käynnistä laitteen langaton Bluetooth-ominaisuus ja liitä se ulkoiseen GPS-vastaanottimeen. ▶ s. 113
3. Valitse Bluetooth-ruudulta **Valikko** > **Laitepalvelu** > **Asetukset** kohdan **Sarjaportti** > **Uusi lähtevän liikenteen portti** vierestä.
4. Valitse liitetty ulkoinen GPS-vastaanotin, valitse **Seuraava** ja tarkista COM-portti.

5 Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.

6 Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Yleiset asetukset** > **GPS** > **Yhteys**.

7 Napauta **GPS-laitteistoportti** alasvetovalikossa ulkoisen GPS-vastaanottimen porttia.

8 Napauta **Valmis**.

GPS-toiminnon päivitys

Voit parantaa GPS-toimintoa lataamalla GPS-tiedostoja. Voit parantaa nopeutta ja tarkkuutta paikannuksessa ja laajentaa navigointi alueita siellä missä mobiili verkot ovat saatavilla. Käytä XTRA- tai Assist GPS -toimintoa, palveluntarjoajasta riippuen.

XTRA-toiminnon käyttö:

1 Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.

2 Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Yleiset asetukset** > **GPS** > **XTRA**.

3 Napauta **Ota XTRA-palvelin käyttöön** -kohdan vieressä olevaa -painiketta.

4 Määritä, koska XTRA-tiedot ladataan automaattisesti.

5 Napauta **Ota SNTP-palvelin käyttöön** -kohdan vieressä olevaa -painiketta.

6 Napauta **Lataa XTRA-tiedot**

- GPS-tietoa ladataan enintään 35 Kt.
- Laite muodostaa Internet-yhteyden, XTRA-asetuksista riippuen.

Assist GPS -toiminnon käyttö:

1 Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.

2 Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Yleiset asetukset** > **GPS** > **Assisst GPS**.

3 Napauta Enable A-GPS (Ota A-GPS käyttöön) -kohdan vieressä olevaa -kuvaketta.

4 Anna palvelinen osoite ja valitse käyttöpiste.

Palvelin osoitteet voivat vaihdella riippuen palvelun tarjoajasta.
Oletus portti on 7275.

5 Napauta **Valmis**.

Bluetooth

Voit muodostaa yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin, jotka ovat kantomatkan sisällä. Laitteiden välillä olevat seinät tai muut esteet voivat estää langattoman yhteyden tai heikentää sitä.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden kytkeminen päälle

1. Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.
2. Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Verkkoasetukset** > **Bluetooth**.
3. Napauta näytön keskellä olevaa laitekuvaketta.
4. Jos haluat, että muut laitteet löytävät laitteesi ja voivat muodostaa siihen yhteyden, napauta **Valikko** > **Laitteen tiedot** ja napauta sitten kohdan **Ota näkyvyys muihin laitteisiin käyttöön**.
5. Napauta **Valmis**.

Bluetooth-laitenimen muuttaminen

Voit muuttaa sitä nimeä, millä muut Bluetooth-laitteet näkevät laitteesi. Laitteen nimen muuttaminen:

1. Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.
2. Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Verkkoasetukset** > **Bluetooth** > **Valikko** > **Laitteen tiedot**.
3. Napauta nimensyöttökenttää.
4. Anna laitteelle nimi.
5. Napauta **Valmis**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.
2. Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Verkkoasetukset** > **Bluetooth**.
3. Napauta **Hae**.
   - Laitteesi etsii ja näyttää Bluetooth-laitteiden kuvakkeet.

- Valitse hakuehto napauttamalla **Valikko** > **Asetukset** ja valitsemalla tyypin alasvetovalikosta.

4 Vedä laitekuvake keskelle.

5 Anna laitteen, johon haluat muodostaa yhteyden, 1-16-numeroinen Bluetooth-tunnistusnumero ja kosketa **Valmis**.

Jotta yhteyden voi muodostaa toiseen Bluetooth-laitteeseen, kummassakin laitteessa on oltava käytössä sama tunnuskoodi. Kuulokemikrofonit tai handsfree-laitteet voivat käyttää kiinteää tunnuskoodia, kuten **0000**.

6 Valitse yhdistetyn laitteen ikoni.

7 Napauta palvelujen vierestä ja napauta **Valmis**.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1 Paikanna lähetettävä kohde tai tiedosto.

2 Valitse lähetysvaihtoehto.

3 Vedä laitekuvake keskelle.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna PIN Bluetooth:n langattomalle ominaisuudelle ja napauta **Seuraava** (tarvittaessa).
2. Kun hyppyikkuna ilmestyy, napauta **Piilota**.
   - Napauta **Peruuta** lopettaaksesi tiedon vastaanoton.
3. Kun laite kysyy, haluatko sallia sisääntulevan tiedon, napauta **Kyllä**, jotta voit tallentaa tietoa laitteeseesi.

Kaikkien saapuvien säteiden vastaanottaminen:

1. Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.
2. Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Verkkoasetukset** > **Bluetooth** > **Valikko** > **Laitepalvelu**.
3. Napauta **Asetukset**, joka on **Obj. lähetys** -valinnan vieressä.
4. Valitse , joka on **Kaikkien tul. lang. siirtojen vast.otto** -kohdan vieressä.
5. Napauta **Valmis**.

Aktivoi älykäs liittämisvalinta

1. Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.
2. Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Verkkoasetukset** > **Bluetooth** > **Valikko** > **Laitepalvelu**.
3. Napauta **Asetukset**, joka on **Hands-free**:n vieressä taikka **Langaton stereo**.
4. Klikkaa , joka on **Ota älykäs yhdistäminen käyttöön** -kohdan vieressä.

Wi-Fi

Laitteesi tukee langatonta verkkoa, joten voit muodostaa yhteyden langattomaan paikallisverkkoon (WLAN).

Laite käyttää ei-harmonista taajuutta, ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EY:ssä sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

WLAN-toiminnon aktivoiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.

2 Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Verkkoasetukset** > **Wi-Fi**.

3 Napauta näytön keskellä olevaa laitekuvaketta.

- Puhelin alkaa etsiä ja näyttää saatavilla olevat WLAN yhteydet.

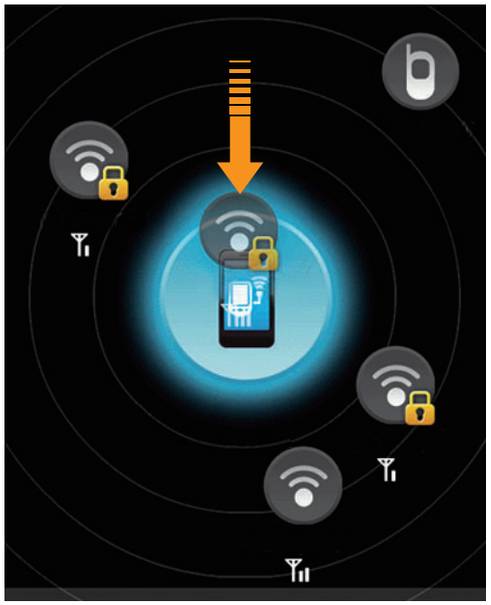

4 Vedä verkon kuvake laitekuvakkeen päälle näytön keskelle.

- Laite yrittää muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon.

5 Valitse verkko profiili, anna salasana ja napauta **Valmis** (tarvittaessa).

Uuden Wi-Fi-yhteyden luominen

1 Napauta **Käynnistä** > **Asetukset**.

2 Napauta **Perusasetukset** -välilehdessä **Verkkoasetukset** > **Wi-Fi**.

3 Napauta **Valikko** > **Lisää uusi**.

4 Kirjoita verkon nimi ja määritä yhteysasetukset.

5 Napauta lopuksi **Seuraava**.

6 Anna verkko todentamisasetukset.

7 Napauta **Seuraava** (tarvittaessa).

8 Kosketa **Valmis**.

- Uusi Wi-Fi-verkko näkyy nyt Wi-Fi-ruudussa. Kun haluat muodostaa yhteyden verkkoon, vedä verkkokuvake laitteen kuvakkeen päälle näytön keskelle.

Connected Home

Kotiverkkoyhteydellä voit jakaa mediatiedostoja kodin laitteiden välillä. Voit käyttää ja soittaa tiedostoja miltä tahansa laitteelta, joka tukee Digital Living Network Alliance (DLNA) -standardia.

Tiedostojen toistaminen toisella laitteella

1 Etsi WLAN-verkko ja muodosta siihen yhteys. ▶ s. 117

2 Napauta **Käynnistä** > **Connected Home**.

3 Napauta **VALITSE SISÄLTÖ**.

4 Valitse laite napauttamalla näytön keskellä olevaa kuvaketta.

5 Napauta **Valikko** > **Asetukset**.

6 Napauta **Jaetut kansiot** kohdassa **Jaa oma media**.

7 Jaa kansio napauttamalla **Lisää...** (enintään kolme kansiota).

8 Navigoi tiedoston kohdalle ja napauta sitä.

Voit vaihtaa jaettua kansiota napauttamalla **Vaihda...** ja etsimällä uuden kansion. Voit poistaa kansion jaettujen kansioiden luettelosta napauttamalla **Poista**.

9 Napauta **Valmis** kahdesti.

10 Napauta ikonia keskellä ikkunaa valitaksesi laitteen.

11 Valitse kansio ja paikallista tiedostot.

12 Valitse soitin – se, jolla haluat toistaa mediatiedostot.

- Valitun kansion mediatiedostot ilmestyvät valittuun soittimeen tai alkavat soida. Voit ohjata toistoa laitteesi kuvakkeilla.
- Puskurointia voi ilmetä soittimessa riippuen käyttämästäsi verkkoliittymästä ja yhditetystä palvelimesta.

Toisen laitteen tiedostojen toistaminen

1 Etsi WLAN-verkko ja muodosta siihen yhteys. ▶ s. 117

2 Napauta **Käynnistä** > **Connected Home**.

3 Valitse **VALITSE SISÄLTÖ**.

4 Valitse laite – se, jossa mediatiedostot ovat.

5 Valitse kansio ja paikanna tiedostot.

6 Valitse soitin – se, jolla haluat toistaa mediatiedostot.

- Valitut mediatiedostot ilmestyvät valittuun soittimeen tai alkavat soida. Voit ohjata toistoa laitteesi kuvakkeilla.
- Puskurointia voi ilmetä soittimessa riippuen käyttämästäsi verkkoliittymästä ja yhditetystä palvelimesta.

Tiedostojen lataaminen laitteeseen

1 Etsi WLAN-verkko ja muodosta siihen yhteys. ▶ s. 117

2 Napauta **Käynnistä** > **Connected Home**.

3 Valitse **VALITSE SISÄLTÖ**.

4 Valitse **Valikko** > **Asetukset**.

5 Napauta **Vaihda... Lataussijainti** alta.

6 Navigoi ja napauta tiedosto nimeen.

7 Napauta **Valmis**.

8 Valitse laite – se, jossa mediatiedostot ovat.

9 Valitse kansio ja paikanna tiedostot.

10 Napauta **Valikko** > **Lataa**.

11 Valitse tiedostot ja napauta **Lataa**.

- Tiedostot ladataan laitteeseen.

Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa tiedostoja sillä hetkellä toistettavasta luettelosta, jos haluat estää niiden toiston laitteessasi. Tämä ei poista tiedostoja palvelimelta.

Vianmääritys

Jos laitteesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket virran laitteeseen, näkyviin voivat tulla seuraavat sanomat:

Viesti	Yritä ratkaista ongelma näin:
SIM-kortti puuttuu	Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.
Anna PIN-koodi	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit ottaa PIN-koodin kyselun pois käytöstä napauttamalla **Käynnistä** > **Asetukset** > **Perusasetukset** -välilehti > **Suojaus** > **SIM-kortin PIN-koodi** ja napauttamalla sitten , joka on kohdan **Vaadi PIN-koodi puhelinta käytettäessä** vieressä.
SIM-kortti on estetty	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Laitteesi ei vastaanota signaalia (ei palkkeja verkkokuvakkeen vieressä)

- Jos olet juuri kytkenyt virran laitteeseesi, odota noin kaksi minuuttia, jotta laite löytää verkon ja alkaa vastaanottaa sen signaalia.
- Et ehkä voi vastaanottaa signaalia tunneleissa tai hisseissä. Siirry avoimempaan tilaan.
- Voit olla palvelualueiden välissä. Sinun pitäisi vastaanottaa signaali, kun siirry palvelualueeseen.

Olet unohtanut suojauskoodin, PIN-koodin tai PUK-koodin

Jos unohdat tai kadotat tämän tai muun koodin, ota yhteyttä myyjään tai palveluntarjoajaan.

Näytössä näkyy valkoisia viivoja

Näytössä voi näkyä valkoisia viivoja, jos kytket laitteeseen virran pitkän käyttämättömänä olon jälkeen tai jos poistat akun katkaisematta laitteesta ensin virtaa. Viivat häviävät yleensä näytöstä pian.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut [ ].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Olet valinnut yhteyshenkilön, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero (tarvittaessa) uudelleen.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Siirrä mikrofoni lähemmäksi suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelun äänenlaatu on huono

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia ja Bluetooth-antennia. Sisäinen antenni ja Bluetooth-antenni sijaitsevat laitteen alareunassa.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä latauksen aikana.

- Irrota laite laturista, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen sekä yritä suorittaa sitten lataus uudelleen.
- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.

- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.
- Jos käytät PC datakaapelia akun lataamiseen, asenna ensin ActiveSync tietokoneellesi.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Käyttäessäsi sovelluksia jotka vaativat enemmän tehoa, laitteesi voi kuumeta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Laite ei saa yhteyttä internetiin

- Varmista, että olet määrittänyt internetin palveluntarjoajasi oikeat asetukset.
- Varmista, että olet aktivoinut langattoman yhteyden matkapuhelinpalveluntarjoajaasi ja että laite vastaanottaa signaalia oikein.
- Varmista, että olet antanut oikean käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Bluetooth-laitetta ei löydy

- Varmista, että kummassakin laitteessa on käytössä Bluetooth-ominaisuus.
- Varmista, että laitteiden välinen etäisyys on alle 10 metriä ja että niiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä.
- Varmista, että kumpikin laite näkyy toisille laitteille.
- Varmista, että kumpikin laite on yhteensopiva langattoman Bluetooth-teknologian kanssa.
- Varmista, että molempiin laitteisiin on syötetty oikea PIN-koodi.

En pysty kuuntelemaan musiikkia Bluetooth-kuulokemikrofonilla.

- Varmista, että laitteesi on kytketty kuulokkeisiin.
- Varmista, että kuulokkeet tukevat musiikkiformaattia, jota yrität kuunnella.
- Varmista, että kuulokkeiden ja laitteen välinen etäisyys on alle 10 metriä ja että niiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä.

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia ohjeita vältyt vaarallisilta tilanteilta, toimit lain edellyttämällä tavalla ja varmistat, että puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä laite pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä laite ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täytyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä kannettavat laitteet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että laitteesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise laitteestasi heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise laitteesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise laitteesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Laite voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelintasi pidä siitä kiinni rennolla otteella, paina painikkeita kevyesti, käytä erikoisominaisuuksia vähentääksesi painallusten määrää (kuten malleja ja ennustavia tekstejä) ja ota taukoja käyttämisestä.

Älä käytä laitetta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie laite Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

CAUTION Turvallisuusohjeet

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä laitetta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat kannettavien laitteiden käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa laitettasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise laitteesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise laitteesta virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Laite voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise laitteesta virta tai valitse tila, jossa laitteen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
- Vääräntyyppinen akku voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytetyt akut on hävitettävä ohjeiden mukaisesti.

Käsittele laitettasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelintasi sähköisku vaaran vuoksi.
- Älä päästä laitetta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat laitteen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele laitetta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

- Vältä laitteen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Laitteesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa laitetta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Jos puhelimessasi on kameran salamavalo tai lamppu, vältä niiden käyttämistä lasten ja eläimien silmien lähellä.
- Puhelimesi voi vahingoittua magneettikenttien läheisyydessä. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Laitteesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä laitetta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. ▶ s.11 lisää tietoa antennin sijainnista.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.

- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason, tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,496 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin kannettavien laitteiden verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA

SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU."

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Hakemisto

äänenvoimakkuus
järjestelmän äänenvoimakkuus, 24
puheäänen voimakkuus, 42

Äänitys 82

ActiveSync
aikataulu, 72
asentaminen, 69
Exchange-palvelin, 71
synkronoiminen, 70

Aikataulu
näkymän vaihtaminen, 79
tapahtumien hälytysten sammuttaminen, 79
tapahtumien luominen, 78

akku
asentaminen, 15
lataaminen, 16

Älykäs haku 89

Bluetooth
aktivoiminen, 113
tietojen lähettäminen, 115
tietojen vastaanottaminen, 116
yhteyden luominen muihin laitteisiin, 114

Communities 102

Digitaalinen kuvakehys 60

Etikettitauko 24

Exchange-palvelin
katso ActiveSync

FM-radio
asemien tallentaminen, 63
kappaleiden äänittäminen, 64
kuunteleminen, 62

GPS 110

hälytys
asettaminen, 76
sammuttaminen, 76

Internet
katso Opera

Internetin jakaminen 109

Java 68

kalenteri
katso Kosketuskalenteri

kamera 47

Kotiverkkoyhteys 119

Kuutiokäynnistys 20

laskin 84

lukitseminen 19

luonnokset 80

maailmankello 77

Marketplace 104

Media Player
kirjaston päivittäminen, 56
soittolistan luominen, 58
tiedostojen toistaminen, 57

Microsoft My Phone 104

Midomi 94

Mobiili etatyopoyta 105

muistiinpanot
ääni, katso Äänimuistio
luominen, 80
luonnokset, 80

muistikortti 17

Muistio 81

muunnin
katso Älykäs muunnin

nollaa 22

Opera
kirjanmerkkien lisääminen, 92
selaaminen, 91

pelit 68

Pienoisohjelmat
pienoisohjelmien mukauttaminen, 27
työkalurivin avaaminen, 25
vetäminen tänään-näyttöön, 27

Podcast 98

puhelut
hylkääminen, 42
puhelinmuistioon tallennetut, 41
puhelulokista, 44
soittaminen ulkomaille, 42
soittaminen, 41
vastaaminen, 42

QIK 100

radio
katso FM-radio

RSS-lukija 96

sekuntikello 78

selain
katso Opera

SIM-kortti 15

Smart Reader
kuvien kaappaaminen, 87
siepattujen kuvien katseleminen, 88
tekstin kääntäminen, 88

SmartSync
aikataulu, 75
synkronoiminen, 75
välityspalvelin, 74

Sovelluksen vaihtaminen 29

Suoratoistosoitin 93

Tänään-näyttö
kohteiden lisääminen ja poistaminen 23
teeman ja taustakuvan vaihtaminen, 22

taustakuva
katso tänään-näyttö

teemat
katso tänään-näyttö

Tehtävät
luominen, 83
merkitseminen tehdyksi, 84

tekstin syöttäminen
Block Recognizer (Lohkon tunnistus), 31
Letter Recognizer (Kirjaimen tunnistus), 33
näppäimistö, 32
Samsung Keypad (Samsung-näppäimet), 34
Transcriber (Puhtaaksikirjoitus), 35

USIM-kortti 15

Valokuva
kuvaesitysten aloittaminen, 60
valokuvien katselu, 59

valokuvat
katseleminen, 48
kuvien ottaminen hymykuvaustilassa, 52
Kuvien ottaminen toimintakuvaustilassa 54
mosaiikki, 52
ottamisen perusteet, 47
panoraamakuvien ottaminen, 53

Videoeditori 64

videot
kuvaaminen, 50
toistaminen, 51

Viestinvälitys
katseleminen, 46
multimediaviestien lähettäminen, 44
sähköpostin lähettäminen, 45
sähköpostitilien lisääminen, 46
tekstin lähettäminen, 44

Wi-Fi 117

yhteystiedot
järjestely, 39
kuvien määrittäminen, 40
pikavalintanumeroiden määrittäminen, 39
soittoäänien määrittäminen, 40
yhteystietojen etsiminen 38
yhteystietojen luominen, 37
yhteystietokorttien kopiointi ja siirtäminen, 38

Yksikkö muunnin 86

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM WCDMA Wi-fi matkapuhelin : GT-I8000

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.23

Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa laitteesi ominaisuuksista laitteen ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa "tuki"=>"usein kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26217A
Finnish. 07/2010. Rev. 1.2